SAMSUNG

SM-G530FZ

Manual do utilizador

Portuguese. 02/2015. Rev.1.0

www.samsung.com

Índice

Ler primeiro

Começar

6 Conteúdo da embalagem
7 Descrição do dispositivo
9 Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria
14 Utilizar um cartão de memória
16 Ligar e desligar o dispositivo
16 Bloquear e desbloquear o ecrã

Básico

17 Utilizar o ecrã táctil
20 Ecrã principal
24 Painel de notificações
26 Abrir aplicações
26 Instalar e desinstalar aplicações
28 Introduzir texto
30 Captura de ecrã
31 Os Meus Ficheiros
32 Funcionalidade de economia de energia

Conectividade de rede

33 Dados móveis
33 Wi-Fi
34 Ancoragem e Hotspot portátil

Personalizar

36 Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações
38 Configurar o fundo e tons de toque
39 Alterar o método de bloqueio de ecrã
40 Transferir dados do seu dispositivo anterior
41 Configurar contas

Telefone

42 Efectuar chamadas
43 Receber chamadas
44 Opções durante as chamadas

Contactos

45 Adicionar contactos
45 Importar e exportar contactos
46 Procurar contactos

Mensagens e E-mail

47 Mensagem
48 E-mail

Câmara

51 Fotografia básica
53 Modos de fotografia
56 Definições da câmara

Galeria

58 Visualizar o conteúdo do dispositivo
59 Editar fotografias

Aplicações úteis e funcionalidades

60 S Planner
61 Internet
62 Vídeo
62 Calculadora
63 Relógio
64 Memorando
65 Rádio
66 Gravador de Voz
67 Aplicações Google

Ligar a outros dispositivos

69 Bluetooth
71 Wi-Fi Direct
73 NFC
75 Screen Mirroring
77 Impressão móvel

Dispositivo e gestor de dados

78 Actualizar o dispositivo
79 Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador
80 Cópia de segurança e reposição de dados
80 Realizar um restauro de dados

Definições

81 Acerca das Definições
81 LIGAÇÕES
85 DISPOSITIVO
88 PESSOAL
90 SISTEMA

Resolução de problemas

Ler primeiro

Leia atentamente o presente manual antes de utilizar o dispositivo para assegurar uma utilização segura e correcta.

- As descrições baseiam-se nas definições padrão do dispositivo.
- Dependendo da região, operadora ou software do dispositivo algum do conteúdo pode diferir.
- Conteúdo (conteúdo de alta qualidade) que requeira muita utilização da CPU e da RAM irá afectar o desempenho geral do dispositivo. Aplicações relacionadas com o conteúdo poderão não funcionar correctamente dependendo das especificações do dispositivo e do ambiente em que está a ser usado.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados por aplicações de outros fornecedores que não a Samsung.
- A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho ou incompatibilidades resultantes de configurações de registo editadas ou software de sistema operativo modificado. A tentativa de personalização do sistema operativo pode resultar no mau funcionamento do dispositivo ou das aplicações.
- Software, fontes de som, fundos, imagens e outros conteúdos multimédia fornecidos neste dispositivo são licenciados para uso limitado. A transferência e utilização destes materiais para fins comerciais ou outros fins constituem uma infracção das leis dos direitos de autor. Os utilizadores são inteiramente responsáveis pela utilização ilegal de conteúdos multimédia.
- Os serviços de dados poderão ter custos adicionais, tal como o envio de mensagens, transferências da Internet, sincronização automática ou utilização dos serviços de localização, dependendo do seu plano de dados. Para grandes transferências de dados, recomenda-se que utilize a funcionalidade Wi-Fi.
- As aplicações padrão fornecidas estão sujeitas a actualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. No caso de ter dúvidas em relação a alguma aplicação fornecida com o dispositivo, contacte um Centro de Assistência Samsung. Para aplicações instaladas pelo utilizador, contacte a operadora.
- Modificar o sistema operativo do dispositivo ou instalar softwares de origens não oficiais pode resultar no mau funcionamento do dispositivo e corrupção ou perda de dados. Estas acções são uma violação do seu contrato com a Samsung, o que invalidará a garantia.

Ícones indicadores

Atenção: situações possíveis de causar ferimentos em si ou noutras pessoas

Cuidado: situações possíveis de causar danos no seu dispositivo ou noutro equipamento

Nota: notas, dicas de utilização ou informação adicional

Começar

Conteúdo da embalagem

Verifique se na embalagem estão todos estes itens:

- Dispositivo
- Bateria
- Manual de consulta rápida

- Os itens fornecidos com o dispositivo e todos os acessórios disponíveis podem diferir dependendo da região ou operadora.
- Os itens fornecidos foram criados apenas para o seu dispositivo, pelo que poderão ser incompatíveis com outros dispositivos.
- A aparência e especificações podem ser alteradas sem qualquer aviso prévio.
- Poderá adquirir acessórios adicionais para o seu dispositivo num distribuidor oficial Samsung. Certifique-se de que são compatíveis com o dispositivo antes de os adquirir.
- Utilize apenas acessórios recomendado pela Samsung. O uso de acessórios não aprovados pode causar problemas de desempenho e funcionamento incorrecto, cuja garantia não cobre.
- A disponibilidade de todos os acessórios está dependente, exclusivamente, das empresas fabricantes. Para obter mais informações sobre os acessórios disponíveis, consulte o site web da Samsung.

Descrição do dispositivo

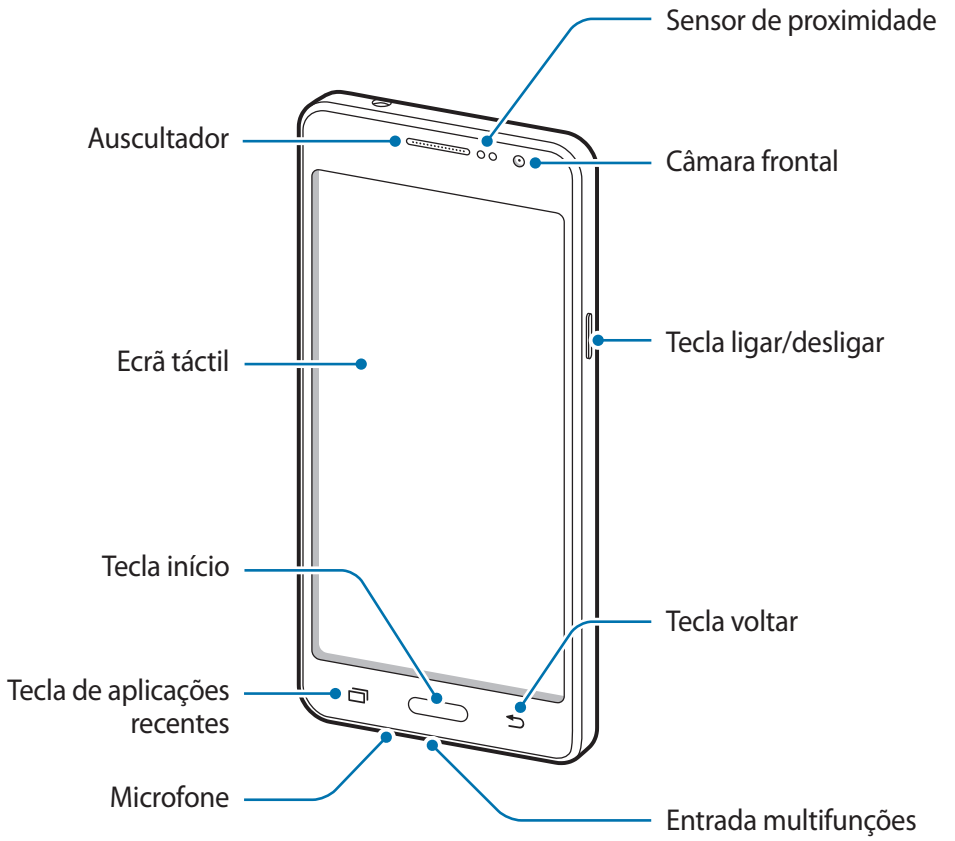

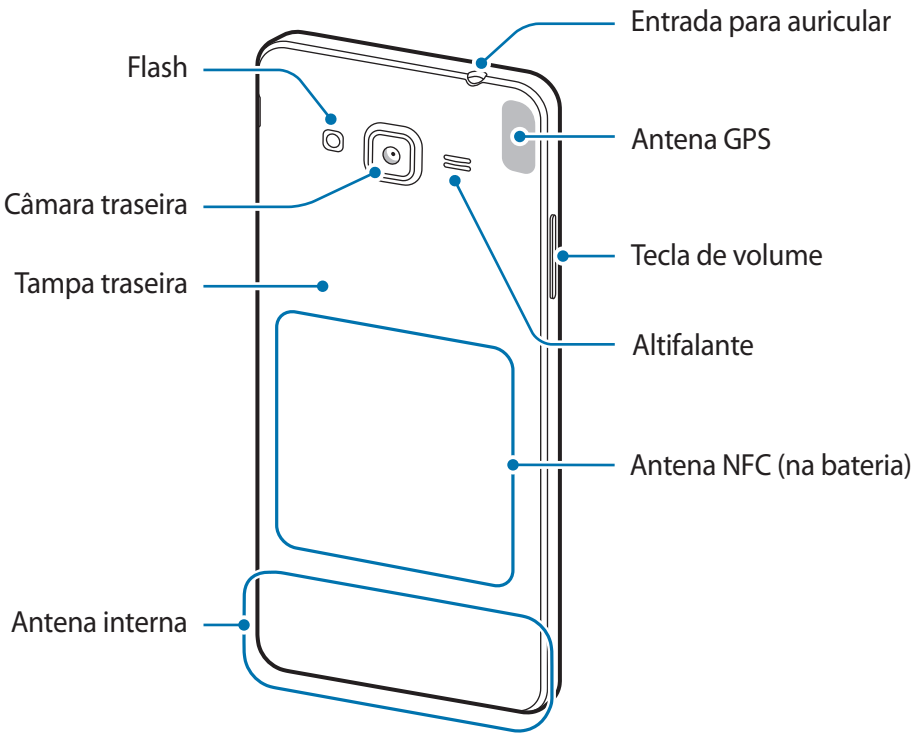

- Não cubra a área da antena com as suas mãos ou outros objectos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Recomenda-se a utilização de um protector de ecrã aprovado pela Samsung. Protectores de ecrã não aprovados pela podem causar o mau funcionamento dos sensores.
- Não deixe água entrar em contacto com o ecrã táctil. O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar/desligar	• Prima sem soltar para ligar ou desligar o dispositivo. • Prima para ligar ou bloquear o ecrã.
Aplicações recentes	• Toque para abrir a lista de aplicações recentes. • Toque sem soltar para aceder a opções adicionais do ecrã actual.
Início	• Prima para ligar o ecrã enquanto o ecrã estiver bloqueado. • Prima para voltar para o Ecrã principal. • Prima sem soltar para iniciar o **Google**.
Voltar	• Toque para voltar para o ecrã anterior.
Volume	• Prima para ajustar o volume do dispositivo.

Utilizar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Colocar o cartão SIM ou USIM e a bateria

Coloque o cartão SIM ou USIM fornecido pela operadora e a bateria fornecida.

- Este dispositivo só funciona com cartões micro-SIM.
- Alguns serviços LTE/4G poderão não estar disponíveis dependendo da sua operadora. Para obter mais informação sobre a disponibilidade do serviço, contacte a sua operadora.

1 Retire a tampa traseira.

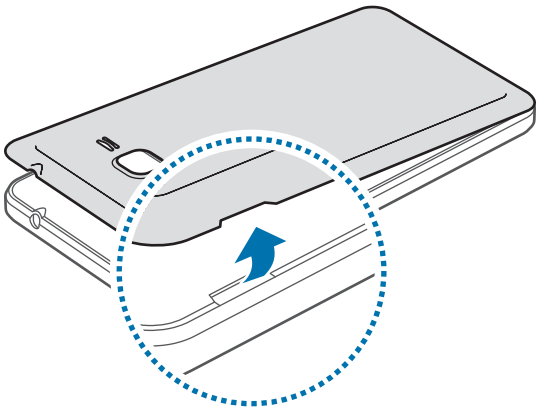

Tenha cuidado ao retirar a tampa traseira para não danificar as suas unhas.

Não dobre ou torça a tampa traseira em excesso. Ao fazê-lo poderá danificar a tampa.

2 Coloque o cartão SIM ou USIM com os contactos dourados virados para baixo.

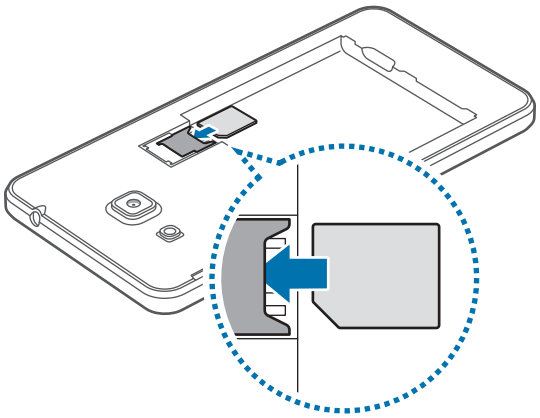

- Não insira um cartão de memória na ranhura para o cartão SIM. Caso um cartão de memória fique alojado na ranhura do cartão SIM, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung para retirarem o cartão de memória.
- Não perca nem deixe ninguém utilizar o seu cartão SIM ou USIM. A Samsung não é responsável por danos ou inconvenientes causados pela perda ou roubo dos cartões.

3 Insira a bateria com os contactos dourados devidamente alinhados com os contactos do dispositivo.

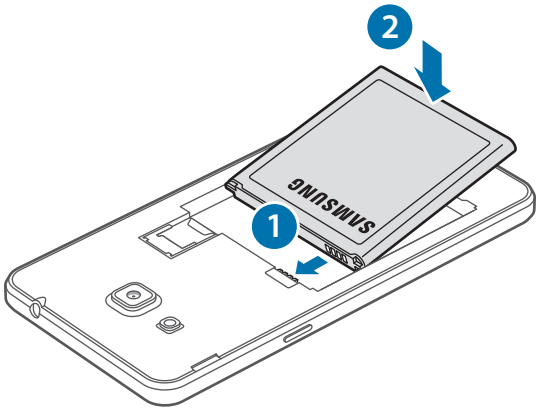

4 Volte a colocar a tampa traseira.

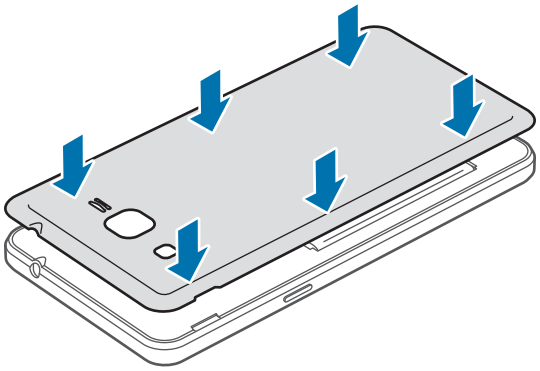

- Certifique-se que a tampa traseira está bem fechada.
- Utilize apenas tampas traseiras e acessórios aprovados pela Samsung com o seu dispositivo.

Remover o cartão SIM ou USIM e a bateria

1 Retire a tampa traseira.

2 Remova a bateria.

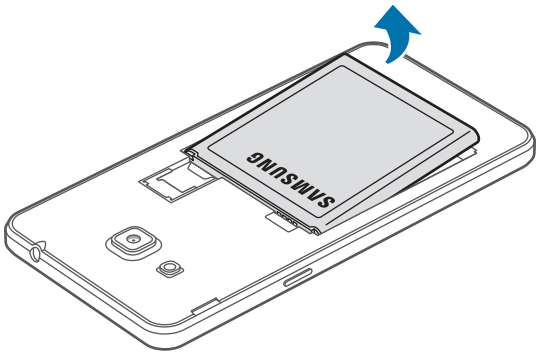

3 Retire o cartão SIM ou USIM.

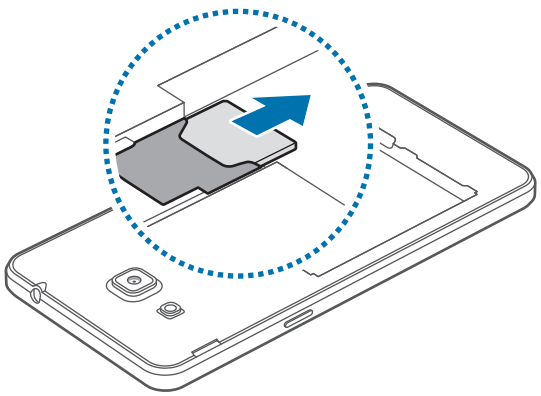

Carregar a bateria

Utilize o carregador para carregar a bateria antes de utilizar o dispositivo pela primeira vez. Também pode utilizar um computador para carregar a bateria através do cabo USB.

Utilize apenas carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Carregadores ou cabos não recomendados podem fazer com que a bateria expluda ou danificar o dispositivo.

- Quando a bateria estiver fraca, surge o ícone de bateria vazia.
- Se a bateria estiver totalmente descarregada, não é possível ligar imediatamente o dispositivo quando o ligar ao carregador. Deixe a bateria recarregar alguns minutos antes de ligar o dispositivo.
- Se utilizar várias aplicações em simultâneo, aplicações de rede ou aplicações que requeiram uma ligação a outro dispositivo, a bateria esgotar-se-á rapidamente. Para evitar que se desligue da rede ou que o dispositivo se desligue durante a transferência de dados, utilize estas aplicações sempre depois de carregar totalmente a bateria.

Ligue o cabo USB no adaptador de alimentação USB e ligue a parte mais pequena do cabo USB na entrada multifunções.

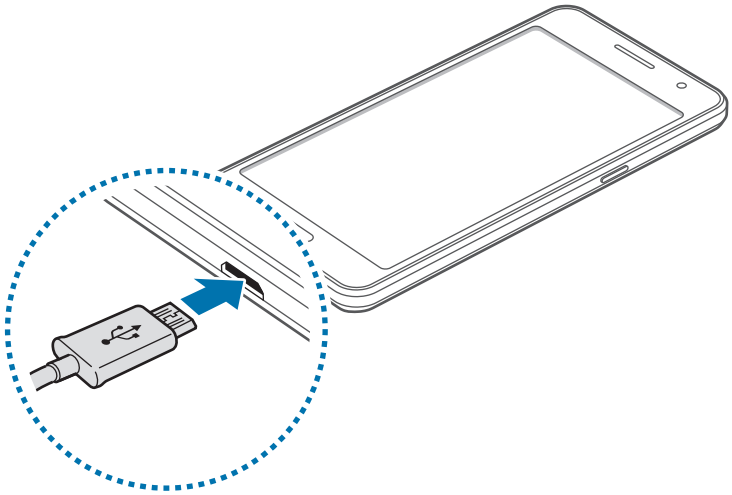

A ligação incorrecta do carregador pode causar danos graves no dispositivo. Todos os danos causados por utilização incorrecta não estão cobertos pela garantia.

- Pode utilizar o dispositivo enquanto este estiver a ser carregado. No entanto, o carregamento poderá demorar mais tempo.
- É possível que o ecrã táctil não funcione caso a alimentação recebida pelo dispositivo durante o carregamento seja instável. Se isto acontecer, desligue o carregador do dispositivo.
- É possível que o dispositivo aqueça durante o carregamento. Esta situação é normal e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho. Caso a bateria aqueça mais do que o normal, o carregador poderá deixar de carregar.
- Caso o dispositivo não esteja a carregar adequadamente, leve o carregador e o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.

Depois de o carregamento estar concluído, desligue o dispositivo do carregador. Em primeiro lugar, desligue o carregador do dispositivo e só depois da tomada eléctrica.

Não retire a bateria antes de retirar o carregador. Poderá danificar o dispositivo caso retire a bateria antes.

Para economizar energia, desligue o carregador da tomada quando não estiver em uso. O carregador não possui um interruptor para ligar/desligar, pelo que deve desligá-lo da tomada eléctrica quando não estiver em uso, de maneira a poupar energia. O carregador deve ficar próximo da tomada eléctrica e com fácil acesso quando está a carregar.

Reduzir o consumo da bateria

O seu dispositivo dispõe de opções que o ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar estas opções e desactivando funções em segundo plano, poderá utilizar o seu dispositivo por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver a utilizar o dispositivo, altere para o modo de suspensão, premindo a Tecla ligar/desligar.
- Feche todas as aplicações desnecessárias utilizando o gestor de tarefas.
- Desactive a funcionalidade Bluetooth.
- Desactive a funcionalidade Wi-Fi.
- Desactive a sincronização automática das aplicações.
- Reduza a duração da luz de fundo.
- Diminua o brilho do ecrã.

Utilizar um cartão de memória

Colocar um cartão de memória

O seu dispositivo é compatível com cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo de cartão de memória, alguns cartões podem não ser compatíveis com o seu dispositivo.

- Alguns cartões de memória poderão não ser totalmente compatíveis com o dispositivo. Utilizar um cartão incompatível poderá danificar o dispositivo ou o cartão de memória ou pode corromper os dados armazenados no cartão.
- Insira o cartão de memória virado para cima.

- O dispositivo suporta apenas cartões de memória com a estrutura de ficheiros do tipo FAT e exFAT. Caso insira um cartão formatado de outra forma, o dispositivo pede que volte a formatar o cartão de memória.
- Guardar e apagar frequentemente dados reduz o tempo de vida do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória no dispositivo, o directório de ficheiros do cartão de memória surge na pasta **Os Meus Ficheiros** → **Cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Insira um cartão de memória com os contactos dourados virados para cima.

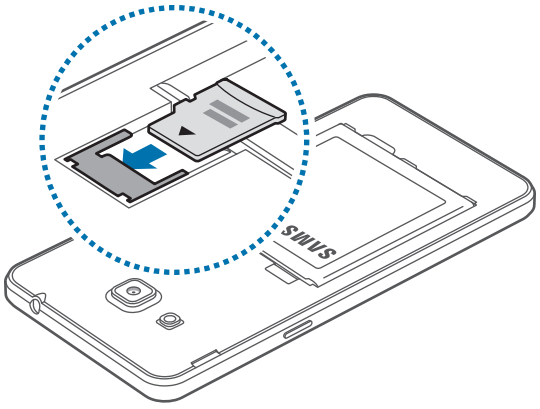

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desactive-o para remoção segura. No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Desmontar o cartão SD**.

1 Retire a tampa traseira.

2 Retire o cartão de memória.

3 Volte a colocar a tampa traseira.

Não remova o cartão de memória se o dispositivo estiver a transferir ou a aceder a informação. Ao fazê-lo poderá causar a perda de dados ou a sua corrupção ou danificar o cartão de memória ou o dispositivo. A Samsung não é responsável pelas perdas resultantes da utilização inadequada de cartões de memória danificados, incluindo a perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Um cartão de memória formatado num computador pode não ser compatível com o dispositivo. Formate o cartão de memória no dispositivo.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** → **Definições** → **Memória** → **Formatar o cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. A garantia do fabricante não cobre a perda de dados resultantes das acções do utilizador.

Ligar e desligar o dispositivo

Prima sem soltar a Tecla ligar/desligar por alguns segundos para ligar o dispositivo.

Quando ligar o dispositivo pela primeira vez ou depois de repor os dados, siga as instruções no ecrã para configurar o seu dispositivo.

Para desligar o dispositivo, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e toque em **Desligar**.

Respeite todos os avisos e informações dadas por pessoal autorizado quando se encontrar em áreas onde o uso de dispositivos sem fios é restrito, tal como aviões e hospitais.

Bloquear e desbloquear o ecrã

Premir a Tecla ligar/desligar desliga o ecrã e bloqueia-o. Além disso, o ecrã desliga-se e bloqueia automaticamente se o dispositivo não for utilizado por um período de tempo especifico.

Para desbloquear o ecrã, prima a Tecla ligar/desligar ou a Tecla início e gire o seu dedo em qualquer direcção dentro da área de desbloqueio do ecrã.

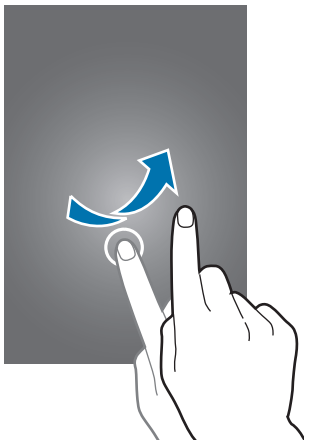

Pode alterar o código de desbloqueio para desbloquear o ecrã. Consulte Alterar o método de bloqueio de ecrã para mais informação.

Básico

Utilizar o ecrã táctil

- Não permita que o ecrã táctil estabeleça contacto com outros dispositivos electrónicos. Descargas electrostáticas poderão causar mau funcionamento do ecrã táctil.
- Para evitar danificar o ecrã táctil, não toque no ecrã com nenhum objecto afiado, nem exerça demasiada pressão com os seus dedos.

- O dispositivo poderá não reconhecer as introduções de toque muito perto das margens do ecrã, pois estão fora da área de introdução de toque.
- Deixar o ecrã táctil inactivo por longos períodos de tempo pode criar sobreposição de imagens (queimadura do ecrã) ou imagens fantasma. Desligue o ecrã táctil quando não estiver a usar o dispositivo.
- Recomenda-se que utilize os seus dedos para tocar no ecrã táctil.

Tocar

Para abrir uma aplicação, para seleccionar um item do menu, para premir uma tecla no ecrã ou para introduzir um caracter utilizando o teclado no ecrã, toque com um dedo.

Tocar sem soltar

Toque sem soltar num item ou no ecrã por mais de 2 segundos para aceder às opções disponíveis.

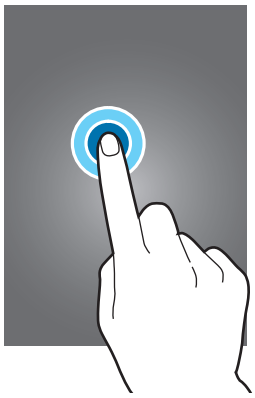

Arrastar

Para mover um ícone, toque sem soltar e arraste-o para a posição pretendida.

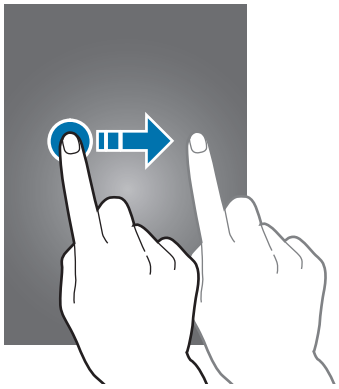

Duplo toque

Toque duas vezes numa página web ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para voltar.

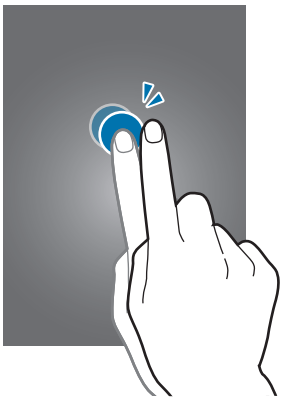

Deslizar

Deslize para a esquerda ou direita no Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações para ver outro painel. Deslize para cima ou para baixo através de uma página web ou uma lista de itens, tal como os contactos.

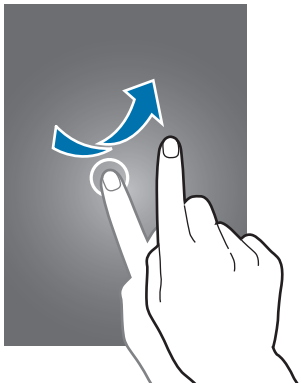

Afastar e juntar

Afaste os dedos numa página web, mapa ou imagem para aumentar uma parte. Belisque para diminuir o zoom.

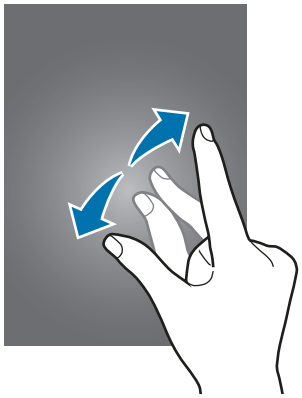

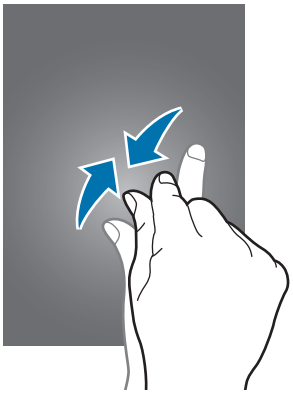

Ecrã principal

Ecrã principal

O Ecrã principal é o ponto de partida para aceder a todas as funções do dispositivo. Exibe widgets, atalhos para aplicações e mais. Widgets são pequenas aplicações que iniciam funções de aplicações específicas para fornecer informações e acesso adequado no seu Ecrã principal.

Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou toque em um dos indicadores do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã principal consulte Gerir o Ecrã principal.

Opções do Ecrã principal

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia ou aproxime os dedos para aceder às opções disponíveis.

Ecrã de aplicações

O Ecrã de aplicações mostra ícones de todas as aplicações, incluindo as novas aplicações instaladas.

No Ecrã principal, toque em **Aplic.** para abrir o Ecrã de aplicações. Para visualizar outros painéis, deslize para a esquerda ou para a direita ou seleccione um indicador do ecrã na parte inferior do ecrã. Para personalizar o Ecrã de aplicações, consulte Gerir o Ecrã de aplicações.

Ícones indicadores

Na barra de estado no cimo do ecrã surgem ícones indicadores. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

A barra de estado pode não surgir na parte superior do ecrã em algumas aplicações. Para exibir a barra de estado, arraste para baixo desde a parte superior do ecrã.

Ícone	Significado
	Sem rede
	Potência do sinal
	Roaming (fora da área normal de serviço)
	Rede GPRS ligada
	Rede EDGE ligada
	Rede UMTS ligada
	Rede HSDPA ligada
	Rede HSPA+ ligada
	Rede LTE/4G ligada
	Wi-Fi ligado
	Bluetooth activado
	GPS activado
	Chamada em curso
	Chamada Perdida
	Sincronizado com a web
	Ligado ao computador
	Sem cartão SIM ou USIM
	Nova SMS ou MMS
	Alarme activado
	Modo silencioso activado
	Modo de vibração activado

Ícone	Significado
	Modo de voo activado
	Ocorreu um erro ou aconselha-se atenção
	Nível de carga da bateria

Painel de notificações

Utilizar o painel de notificações

Quando recebe novas notificações, tais como mensagens ou chamadas perdidas, surgem ícones indicadores na barra de estado. Para ver mais informação sobre os ícones, abra o painel de notificações e veja os detalhes.

Para abrir o painel de notificações, arraste a barra de estado para baixo. Para fechar o painel de notificações, arraste a barra da parte inferior para a parte superior do ecrã.

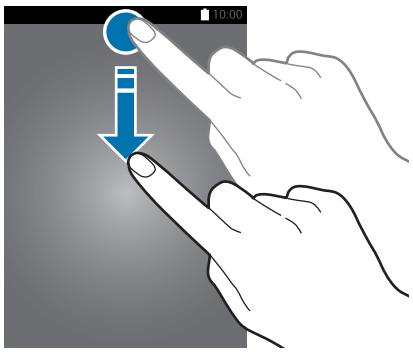

Pode utilizar as funções seguintes no painel de notificações.

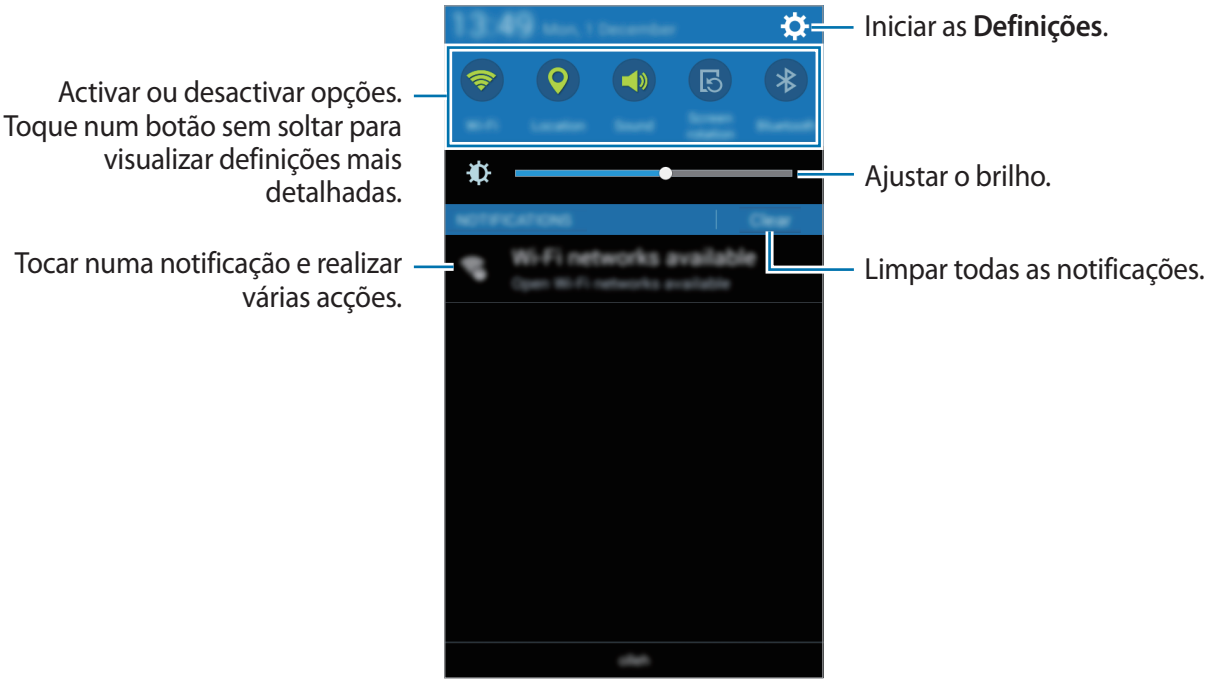
Iniciar as **Definições**.
Activar ou desactivar opções. Toque num botão sem soltar para visualizar definições mais detalhadas.
Ajustar o brilho.
Tocar numa notificação e realizar várias acções.
Limpar todas as notificações.

Utilizar os botões de definições rápidas

Pode activar ou desactivar algumas funcionalidades no painel de notificações. Toque nas opções a seguir para as activar ou desactivar. Pode ver mais definições detalhadas se tocar sem soltar numa das opções.

- **Wi-Fi**: Consulte Wi-Fi para mais informação.
- **GPS**: Consulte Localização para mais informação.
- **Som** / **Vibrar** / **Silenciar**: seleccione um modo de som.
- **Rotação do ecrã**: permitir ou evitar que o interface rode quando rodar o dispositivo.

Algumas aplicações não permitem a rotação do ecrã.

- **Bluetooth**: Consulte Bluetooth para mais informação.
- **Dados móveis**: Consulte Utilização de dados ou Redes móveis para obter mais informações.
- **U. econ. energia**: Consulte Modo de ultra-economia de energia para mais informação.
- **Hotspot Portátil**: Consulte Ancoragem e Hotspot portátil para mais informação.
- **Screen mirroring**: Consulte Screen Mirroring para mais informação.
- **NFC**: Consulte NFC para mais informação.
- **Sincron.**: ao ativar esta funcionalidade, o dispositivo sincroniza as aplicações automaticamente, tal como o calendário ou o e-mail.
- **Modo de voo**: Consulte Modo de voo para mais informação.

Abrir aplicações

No Ecrã principal ou no Ecrã de aplicações, seleccione um ícone de aplicação para a abrir.

Para abrir a lista de aplicações utilizadas recentemente, toque em e seleccione um ícone de uma aplicação para a abrir.

Fechar uma aplicação

Toque em e arraste o ícone de uma aplicação para a direita ou esquerda para a fechar. Para terminar todas as aplicações activas, toque em → .

Instalar e desinstalar aplicações

Aplicações Samsung GALAXY

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **GALAXY Apps** no Ecrã de aplicações.

Esta aplicação poderá não estar disponível, dependendo da sua região ou operadora.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **Instalar**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque na tecla que mostra o preço da aplicação.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em → **Definições** → **Actualizar aplicações automaticamente** e seleccione uma opção.

Play Store

Utilize esta aplicação para adquirir e transferir aplicações.

Toque em **Play Store** no Ecrã de aplicações.

Instalar aplicações

Navegue pelas categorias de aplicações ou toque em para procurar uma palavra-chave.

Seleccione uma aplicação para visualizar a informação acerca dela. Para transferir aplicações gratuitas, toque em **INSTALAR**. Para adquirir e transferir aplicações que tenham custos, toque no preço e siga as instruções no ecrã.

Para alterar as definições de actualização automática, toque em → **DEFINIÇÕES** → **Atualizar automaticamente aplicações** e seleccione uma opção.

Gerir aplicações

Desinstalar ou desactivar aplicações

Para desativar as aplicações predefinidas, abra o Ecrã de aplicações e toque em → **Desinstalar/ desactivar aplicações**. surge nas aplicações que pode desactivar. Seleccione uma aplicação e toque em **OK**.

Para desinstalar aplicações transferidas, abra o Ecrã de aplicações e toque em → **Aplicações transferidas** → → **Desinstalar**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, seleccione uma aplicação e toque em **Desinstalar**.

Activar aplicações

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Mostrar apps desact**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**. Ou então, no Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Gestor de aplicações**, desloque para **DESACTIVADO**, seleccione uma aplicação e toque em **Activar**.

- Ocultar aplicações: oculte as aplicações apenas no Ecrã de aplicações. Pode continuar a utilizar as aplicações ocultas.
- Desactivar aplicações: desactive as aplicações padrão seleccionadas que não podem ser desinstaladas no dispositivo. Não poderá utilizar as aplicações desactivadas.
- Desinstalar aplicações: desinstalar aplicações transferidas.

Introduzir texto

Teclado

Um teclado surge automaticamente quando introduz texto para enviar mensagens, criar memorandos e mais.

A introdução de texto não é compatível com alguns idiomas. Para introduzir texto, terá de alterar o idioma de introdução para um dos idiomas suportados.

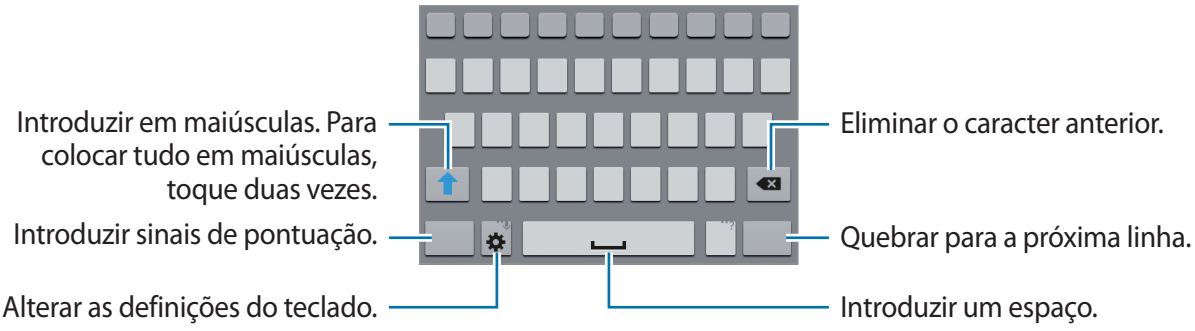
Introduzir em maiúsculas. Para colocar tudo em maiúsculas, toque duas vezes.
Introduzir sinais de pontuação.
Alterar as definições do teclado.
Eliminar o caracter anterior.
Quebrar para a próxima linha.
Introduzir um espaço.

Alterar o idioma de introdução

Toque em ⚙ → **Seleccionar idiomas de introdução** e depois seleccione os idiomas a utilizar. Se seleccionar dois ou mais idiomas, pode alterar entre os idiomas de introdução deslizando a barra de espaço para a esquerda ou direita.

Alterar o tipo de teclado

Toque em ⚙, seleccione um idioma em **IDIOMA INTRODUÇÃO** e depois seleccione um tipo de teclado para utilizar.

No **Teclado 3x4**, uma tecla possui três ou quatro caracteres. Para introduzir um caracter toque na tecla correspondente várias vezes até que o caracter pretendido apareça.

Utilizar funções adicionais do teclado

Toque sem soltar em ⚙ para utilizar várias funções. Podem surgir outros ícones em vez de ⚙ dependendo da última função a ser utilizada.

- 🎤 : introduzir texto para voz.

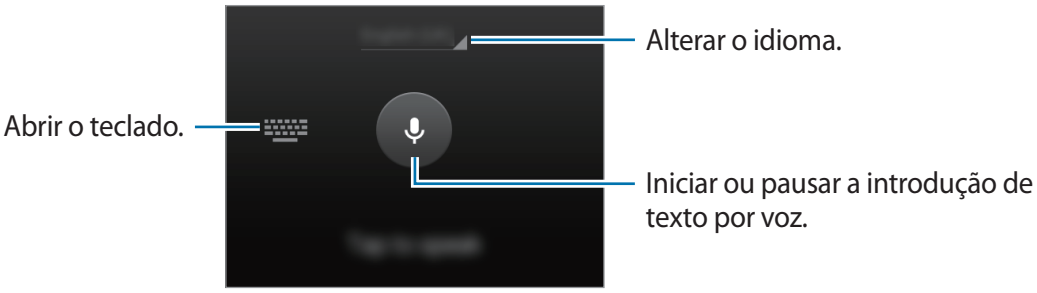

- ⚙ : altere as definições do teclado.
- 😀 : introduzir ícones emotivos.

Alterar o teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Seleccionar método de introdução** e seleccione um teclado para usar.

Se os teclados predefinidos não aparecerem na lista de teclados disponíveis ou se instalar teclados novos, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Idioma e introdução** e assinale um teclado.

Copiar e colar

1 Toque sem soltar sobre o texto.

2 Arraste ou para seleccionar o texto desejado ou toque em **Seleccionar tudo** para seleccionar todo o texto.

3 Toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto seleccionado é copiado para a área de transferência.

4 Toque sem soltar no local em que o texto deve ser inserido e toque em **Colar**.

Captura de ecrã

Capture uma imagem do ecrã enquanto utiliza o dispositivo.

Prima sem soltar a Tecla início e a Tecla ligar/desligar ao mesmo tempo. A imagem é guardada na **Galeria** → pasta **Screenshots**. Depois de capturar uma imagem de ecrã, pode editar a imagem e partilhá-la com outras pessoas.

Não é possível efectuar uma captura de ecrã enquanto utiliza algumas aplicações.

Os Meus Ficheiros

Acerca de Os Meus Ficheiros

Utilize esta aplicação para aceder a vários ficheiros armazenados no dispositivo.

Toque em **Os Meus Ficheiros** no Ecrã de aplicações.

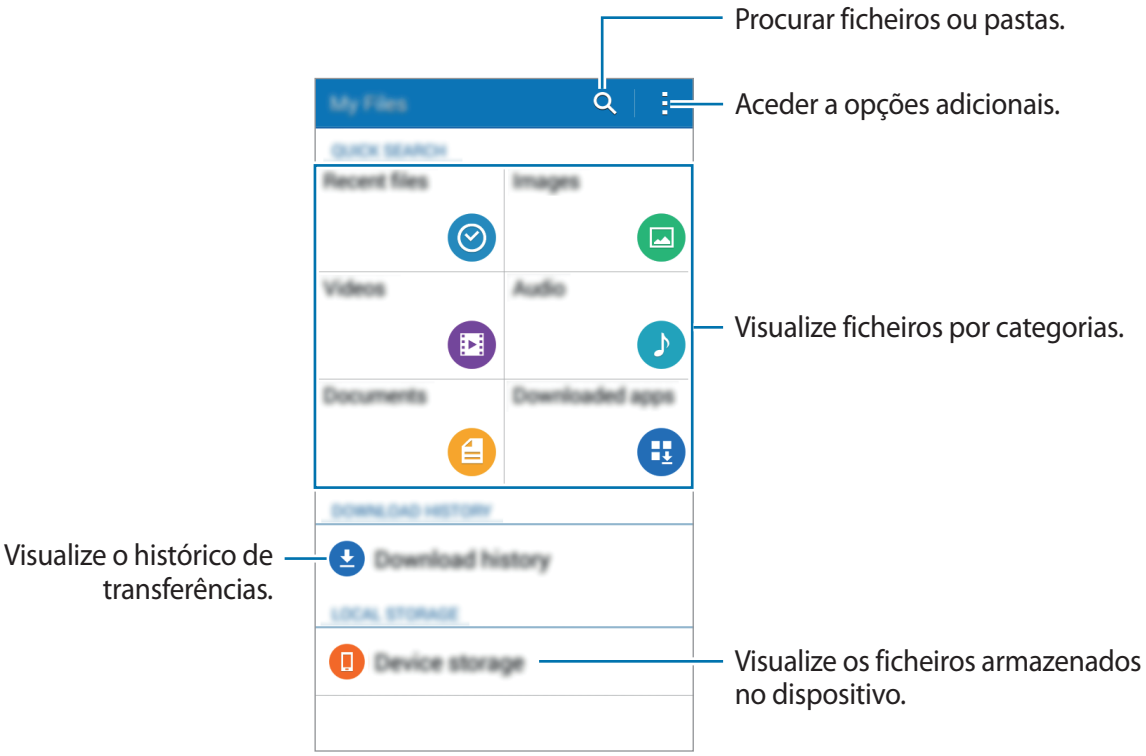

Funcionalidade de economia de energia

Modo de ultra-economia de energia

Utilize este modo para aumentar a energia da bateria do dispositivo. No modo de ultra economia de energia, o dispositivo realiza o seguinte:

- Restringe as aplicações disponíveis às essenciais e às seleccionadas.
- Desactiva a ligação de dados móveis quando o ecrã se desliga.
- Desactiva as funcionalidades Wi-Fi e Bluetooth.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor do **Modo de ultra-economia de energia** para o activar.

Para adicionar uma aplicação ao Ecrã principal, toque em ⊕ e seleccione uma aplicação.

Para alterar as definições do modo de ultra economia de energia, tais como a conectividade de rede ou som, toque em ⋮ → **Definições**.

Para desactivar o modo de ultra economia de energia, toque em ⋮ → **Desac. Modo ultra-econ. Energia**.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Conectividade de rede

Dados móveis

Ligue o dispositivo a uma rede móvel para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte Utilização de dados para opções adicionais.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Utilização de dados** e assinale **Dados móveis**.

Em alternativa, abra o painel de notificações e toque em **Dados móveis** para o ativar.

Wi-Fi

Ligue o dispositivo a uma rede Wi-Fi para usar a Internet ou partilhar ficheiros de multimédia com outros dispositivos. Consulte Wi-Fi para opções adicionais.

Desligue o Wi-Fi para economizar bateria quando não o estiver a utilizar.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.

2 Seleccione uma rede da lista de redes Wi-Fi. As redes que requeiram palavra-passe surgem com um ícone de cadeado.

3 Toque em **Ligar**.

Assim que o dispositivo se ligar a uma rede Wi-Fi, o dispositivo irá voltar a ligar-se a essa rede sempre que ela estiver disponível sem requerer uma palavra-passe.

Para evitar que o dispositivo se liga à rede automaticamente, seleccione-a da lista de redes e toque em **Esquecer**.

Ancoragem e Hotspot portátil

Acerca da Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize esta funcionalidade para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com computadores e outros dispositivos se uma ligação à Internet não estiver disponível. Pode efectuar ligações através de Wi-Fi, USB ou Bluetooth.

Poderá ter custos adicionais quando utilizar esta funcionalidade.

Utilizar o Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com outros dispositivos.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

2 Assinale **Hotspot portátil**.

- surge na barra de estado. Outros dispositivos podem encontrar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.
- Para definir uma palavra-passe para o PA Móvel, toque em ⋮ → **Configurar hotspot** e seleccione o nível de segurança. Depois, introduza uma palavra-passe e toque em **Guardar**.

3 No ecrã do outro dispositivo, procure e seleccione o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi.

4 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Utilizar a Ancoragem USB

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através do cabo USB.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

2 Ligue o seu dispositivo ao computador através de um cabo USB.

3 Assinale **Ancoragem USB**.

surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

4 No computador, utilize a ligação de dados móveis do seu dispositivo.

Utilizar a Ancoragem Bluetooth

Partilhe a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos através de Bluetooth. Certifique-se de que o computador ao qual se ligou suporta a funcionalidade Bluetooth.

1 Emparelhe o seu dispositivo com o outro dispositivo através de Bluetooth. Consulte Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth para mais informação.

2 No Ecrã de aplicações do seu dispositivo, toque em **Definições** → **Ancoragem e Hotspot portátil**.

3 Assinale **Ancoragem Bluetooth**.

4 No dispositivo ligado, abra o ecrã das definições Bluetooth, toque em ⚙ → **Acesso à Internet**.

surge na barra de estado quando os dois dispositivos são ligados.

5 No dispositivo ligado, utilize a ligação de dados móveis do dispositivo para aceder à Internet.

Os métodos de ligação poderão variar dependendo dos dispositivos ligados.

Personalizar

Gerir o Ecrã principal e o Ecrã de aplicações

Gerir o Ecrã principal

Adicionar itens

Toque sem soltar numa aplicação do Ecrã de aplicações e arraste-a para o Ecrã principal.

Para adicionar widgets, abra o Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia, toque em **Widgets**, toque sem soltar num widget e arraste-o para o Ecrã principal.

Mover ou remover um item

Toque sem soltar num item no Ecrã principal e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Pode também mover aplicações utilizadas frequentemente para a área de atalhos na parte inferior do Ecrã principal.

Para remover um item, toque sem soltar no item. Depois, arraste-o para **Remover** que surge na parte superior do ecrã.

Criar uma pasta

1. No Ecrã principal, toque sem soltar numa aplicação e arraste-a para **Criar pasta** que surge no cimo do ecrã.
2. Introduza um nome para a pasta.
3. Toque em +, seleccione as aplicações a mover para a pasta e toque em **Concluir**.

Gerir painéis

No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia para adicionar, mover ou remover um painel.

Para adicionar um painel, desloque para a esquerda para o último painel e toque em +.

Para mover um painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-o para a nova localização.

Para remover o painel, toque sem soltar na pré-visualização de um painel e arraste-a para **Remover** na parte superior do ecrã.

Para definir um painel como Ecrã principal, toque em ⌂.

Gerir o Ecrã de aplicações

Alterar o método de organização

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Visualizar como** e seleccione um método de organização.

Ocultar aplicações

Oculte aplicações que não pretende ver no Ecrã de aplicações.

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Ocultar aplicações**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Para mostrar aplicações ocultas, toque em ⋮ → **Mostrar apps ocultas**, seleccione aplicações e toque em **Concluir**.

Mover itens

No Ecrã de aplicações, toque em ⋮ → **Editar**. Toque num item sem soltar e arraste-o para uma nova localização.

Para mover o item para outro painel, arraste-o para o lado do ecrã.

Para mover um item para um novo painel, arraste-o para **Criar página** que surge na parte superior do ecrã.

Configurar o fundo e tons de toque

Definir fundo

Defina uma imagem ou fotografia armazenada no dispositivo como o padrão de fundo do Ecrã principal ou do ecrã bloqueado.

1 No Ecrã principal, toque sem soltar numa área vazia e, em seguida, toque em **Fundos**. Em alternativa, toque em **Definições** → **Visor e luz** → **Fundo** no ecrã de aplicações.

2 Seleccione um ecrã para alterar ou aplicar um fundo.

3 Desloque para a esquerda ou direita e seleccione a partir das imagens exibidas na parte inferior do ecrã. Para seleccionar fotografias tiradas com a câmara do dispositivo ou outras imagens, toque em **Da Galeria**.

4 Toque em **Definir como imagem de fundo** ou **Concluir**.

Alterar os tons de toque

Altere os tons de toque para chamadas a receber e notificações.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Som**.

Para definir um tom de toque para chamadas a receber, toque em **Tons de toque**, seleccione um tom de toque e toque em **Concluir**. Para utilizar uma música armazenada no dispositivo ou na sua conta como tom de toque, toque em **Adicionar**.

Para definir um tom de toque para notificações, toque em **Notificações**, seleccione um tom de toque e toque em **Concluir**.

Alterar o método de bloqueio de ecrã

Pode alterar a forma como bloqueia o ecrã para evitar que outras pessoas acedam à sua informação pessoal.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** → **Bloqueio do ecrã** e seleccione um método de bloqueio para o ecrã. O dispositivo requer um código de desbloqueio sempre que o quiser desbloquear.

Se se esquecer do seu código de desbloqueio, leve o dispositivo a um Centro de Assistência da Samsung.

Padrão

Desenhe um padrão, ligando quatro ou mais pontos e desenhe o padrão novamente para o verificar. Defina um PIN de desbloqueio secundário para desbloquear o ecrã quando se esquecer do padrão.

PIN

O PIN é composto apenas por números. Introduza no mínimo quatro números e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Palavra-passe

Uma palavra-passe consiste em caracteres e números. Introduza no mínimo quatro caracteres, incluindo números e símbolos, e introduza novamente a palavra-passe para a verificar.

Transferir dados do seu dispositivo anterior

Utilizar cópias de segurança de contas

Pode transferir dados de cópia de segurança do seu dispositivo anterior para o seu novo dispositivo utilizando a sua conta Google. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

Utilizar o Samsung Smart Switch

Pode transferir dados do dispositivo anterior para um novo dispositivo através do Smart Switch. Visite www.samsung.com/smartswitch para mais informação.

O Samsung Smart Switch não é suportado em alguns dispositivos ou computadores.

Utilizar o Smart Switch em computadores

Utilize esta funcionalidade para importar uma cópia de segurança dos seus dados (de alguns dispositivos móveis de fabricantes seleccionados) de um computador para o seu dispositivo. Pode transferir a aplicação em www.samsung.com/smartswitch.

1. Crie cópias de segurança de dados de um dispositivo anterior para o computador. Para mais informação, contacte o fabricante do dispositivo.
2. No computador, inicie o Smart Switch.
3. Ligue o seu dispositivo actual ao computador utilizando um cabo USB.
4. No computador, clique no fabricante do dispositivo antigo e siga as instruções no ecrã para transferir os dados para o seu dispositivo.

Utilizar o Samsung Kies

Importe uma cópia de segurança dos seus dados do seu computador através do Samsung Kies para restaurar os dados no seu dispositivo. Pode também criar cópias de segurança dos dados no computador através do Samsung Kies. Consulte Ligar com Samsung Kies para mais informação.

Configurar contas

Adicionar contas

Algumas das aplicações utilizadas no seu dispositivo requerem uma conta registada. Crie contas para tirar o melhor partido do seu dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** → **Adicionar conta** e seleccione um serviço de conta. Depois, siga as instruções no ecrã para completar a configuração da conta.

Para sincronizar conteúdo com as suas contas, seleccione uma conta e assinale os itens a sincronizar.

Remover contas

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas**, seleccione uma conta e toque em ⋮ → **Remover**.

Telefone

Efectuar chamadas

Toque em **Telefone** no Ecrã de aplicações.

Toque em **Teclado**, introduza um número de telefone e toque em para efectuar uma chamada de voz ou toque em para efectuar uma chamada de vídeo. Pode também efectuar chamadas para números de telefone listados nos **Registos**, **Favoritos** e **Contactos**.

Visualizar os registos de chamadas e mensagens.
Visualizar contactos favoritos.
Introduzir o número usando o teclado.
Visualizar a lista de contactos.
Adicionar o número à lista de contactos.
Aceder a opções adicionais.
00000000000
Pré-visualizar o número de telefone.
Eliminar o caracter anterior.

Efectuar chamadas a partir dos registos de chamadas ou lista telefónica

Toque em **Registos** ou em **Contactos**, selecione um contacto ou um número de telefone e toque em ou em .

Efectuar uma chamada internacional

Toque em **Teclado**.

Toque sem soltar no **0** até que o sinal + surja. Introduza o indicativo do país, da área e o número de telefone e toque em .

Para bloquear a realização de chamadas internacionais, toque em ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Definições adicionais** → **Barramento de chamadas** → e selecione uma chamada de voz ou de vídeo. Depois, assinale **Chamadas internacionais**, introduza a palavra-passe e toque em **OK**.

Receber chamadas

Atender uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Rejeitar uma chamada

Quando receber uma chamada, arraste para fora do círculo maior.

Para enviar uma mensagem quando rejeitar uma chamada, arraste a barra de mensagens de rejeição para cima.

Para criar várias mensagens de rejeição, abra o Ecrã de aplicações e toque em **Telefone** → ⋮ → **Definições** → **Ligar** → **Configurar mensagens de rejeição de chamadas** → +.

Chamadas perdidas

Se não atender uma chamada, surge na barra de estado. Abra o painel de notificações para ver a lista de chamadas perdidas. Ou, no Ecrã de aplicações, toque em **Telefone** → **Registos** para ver as chamadas perdidas.

Opções durante as chamadas

Durante uma chamada de vídeo

As seguintes opções estão disponíveis:

- **Adicionar**: efectuar uma segunda chamada.
- **Teclado**: abrir o teclado.
- **Terminar**: termina a chamada atual.
- **Altifalante**: activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Bluetooth**: mudar para um auricular Bluetooth se estiver ligado ao dispositivo.

Toque em ⋮ para ver mais opções.

Durante uma vídeo-chamada

As seguintes opções estão disponíveis:

- ⋮ → **Ocultar-me**: oculte a sua imagem do outro participante.
- ⋮ → **Imagem a enviar**: seleccionar uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- ⋮ → **Capturar imagem**: capturar a imagem do outro participante.
- ⋮ → **Gravar vídeo**: gravar um vídeo da imagem do outro participante.
- ⋮ → **Memorando**: criar um memorando.
- ⋮ → **Mensagem**: criar e enviar uma mensagem.
- ⋮ → **Teclado**: abrir o teclado.
- ⋮ → **Desligar alta-voz** / **Ligar alta-voz**: activa ou desactiva o altifalante. Quando utiliza o altifalante, fale para o microfone no cimo do dispositivo e mantenha o dispositivo afastado dos seus ouvidos.
- ⋮ → **Auricular Bluetooth** / **Mudar para telemóvel**: altere a saída de som para ligar o auricular Bluetooth ou de volta para o altifalante do dispositivo.

Toque no ecrã para utilizar as opções seguintes:

- **Trocar**: alterna entre as câmaras traseira e frontal.
- **Silenciar**: desliga o microfone, de maneira a que o outro participante não o possa ouvir.
- **Terminar**: termina a chamada atual.

Contactos

Adicionar contactos

Mover contactos de outros dispositivos

Pode mover contactos de outros dispositivos para o seu dispositivo. Consulte Transferir dados do seu dispositivo anterior para mais informação.

Criar contactos manualmente

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Toque em + para introduzir a informação do contacto.

- : adicionar uma imagem.
- + / −: adicionar ou eliminar um campo do contacto.

3 Toque em **Guardar**.

Para adicionar um número de telefone à lista telefónica a partir do teclado, toque em **Teclado**, introduza o número e toque em **Adicionar a Contactos**.

Importar e exportar contactos

Importe contactos de serviços de armazenamento para o seu dispositivo ou exporte contactos do dispositivo para serviços de armazenamento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Toque em ⋮ → **Definições** → **Contactos** → **Importar/ Exportar** e depois seleccione uma opção de importação ou exportação.

Procurar contactos

No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

Utilize um dos seguintes métodos de procura:

- Percorra a lista telefónica para cima ou para baixo.
- Toque no campo de procura no cimo da lista telefónica e introduza critérios de procura.

Assim que um contacto é seleccionado, realize uma seguintes das acções:

- ★ : adicionar aos contactos favoritos.
- / : efectuar uma chamada de vídeo ou de voz.
- : redigir uma mensagem.
- : redigir um e-mail.

Adicionar atalhos de contactos ao Ecrã principal

Adicione atalhos de contactos com os quais comunica mais frequentemente ao Ecrã principal.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Contactos** → **Contactos**.

2 Seleccione um contacto.

3 Toque em ⋮ → **Adicionar atalho ao ecrã principal**.

Mensagens e E-mail

Mensagem

Enviar mensagens

Envie mensagens de texto (SMS) ou mensagens multimédia (MMS).

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

1 Toque em **Mensagem** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em .

3 Adicione destinatários e introduza uma mensagem.

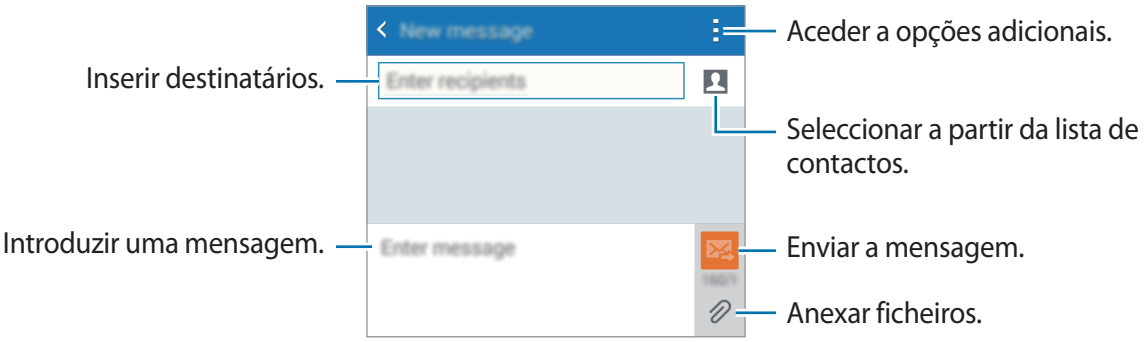

4 Toque em para enviar a mensagem.

Ver novas mensagens

As novas mensagens são agrupadas em tópicos de mensagens por contacto. Seleccione um contacto para ver as mensagens.

Poderá ter custos adicionais no envio ou recepção de mensagens enquanto estiver em roaming.

Ao ver uma mensagem, toque em ⋮ para ver mais opções.

E-mail

Configurar contas de e-mail

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Configure uma conta de e-mail quando abrir o **E-mail** pela primeira vez.

Introduza o endereço de e-mail e a palavra-passe. Toque em **Seguinte** para uma conta de e-mail privada ou toque em **Configuração manual** para uma conta de e-mail de uma empresa. Depois disso, siga as instruções no ecrã para completar a configuração.

Para configurar uma conta de e-mail, toque em ⋮ → **Definições** → **Gerir contas** → +.

Se tiver mais de uma conta de e-mail, pode definir uma como conta padrão. Toque em ☰ → **Gerir contas**, selecione uma conta e assinale **Conta padrão**.

Enviar e-mails

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em na parte inferior do ecrã para compor uma mensagem.

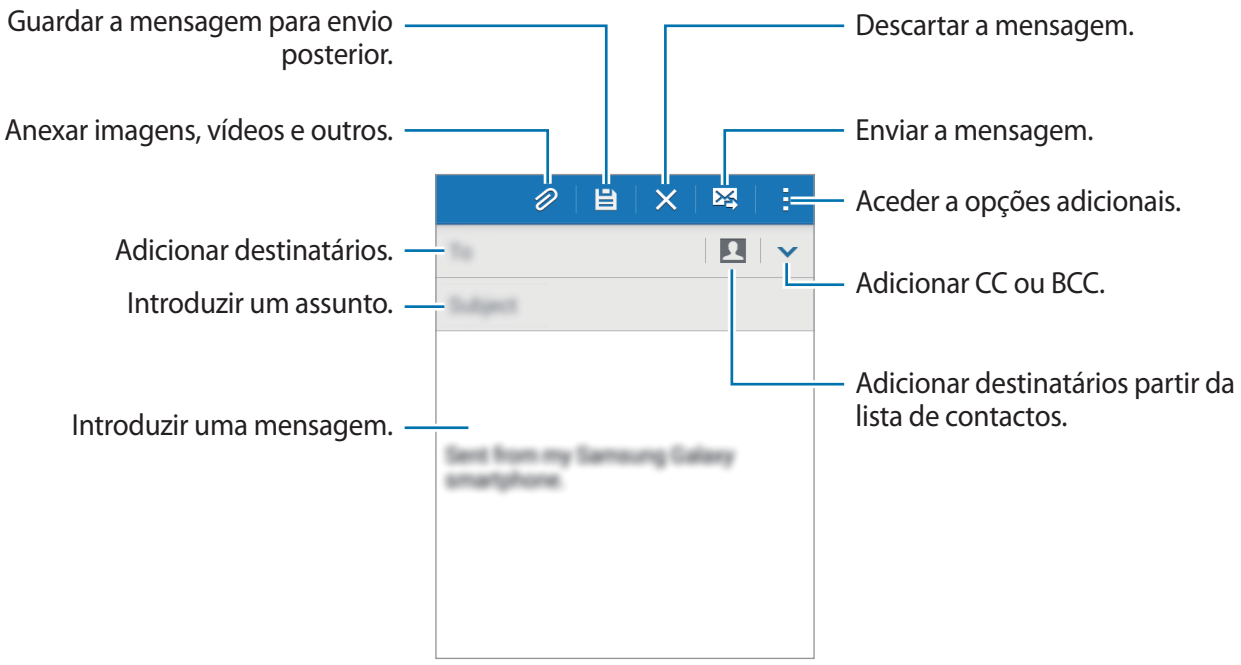
Guardar a mensagem para envio posterior.
Anexar imagens, vídeos e outros.
Adicionar destinatários.
Introduzir um assunto.
Introduzir uma mensagem.
Descartar a mensagem.
Enviar a mensagem.
Aceder a opções adicionais.
Adicionar CC ou BCC.
Adicionar destinatários partir da lista de contactos.

Ler e-mails

Toque em **E-mail** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰, seleccione uma conta de e-mail para utilizar e receberá as novas mensagens. Para obter as novas mensagens manualmente, toque em ↻.

Toque numa mensagem para a ler.

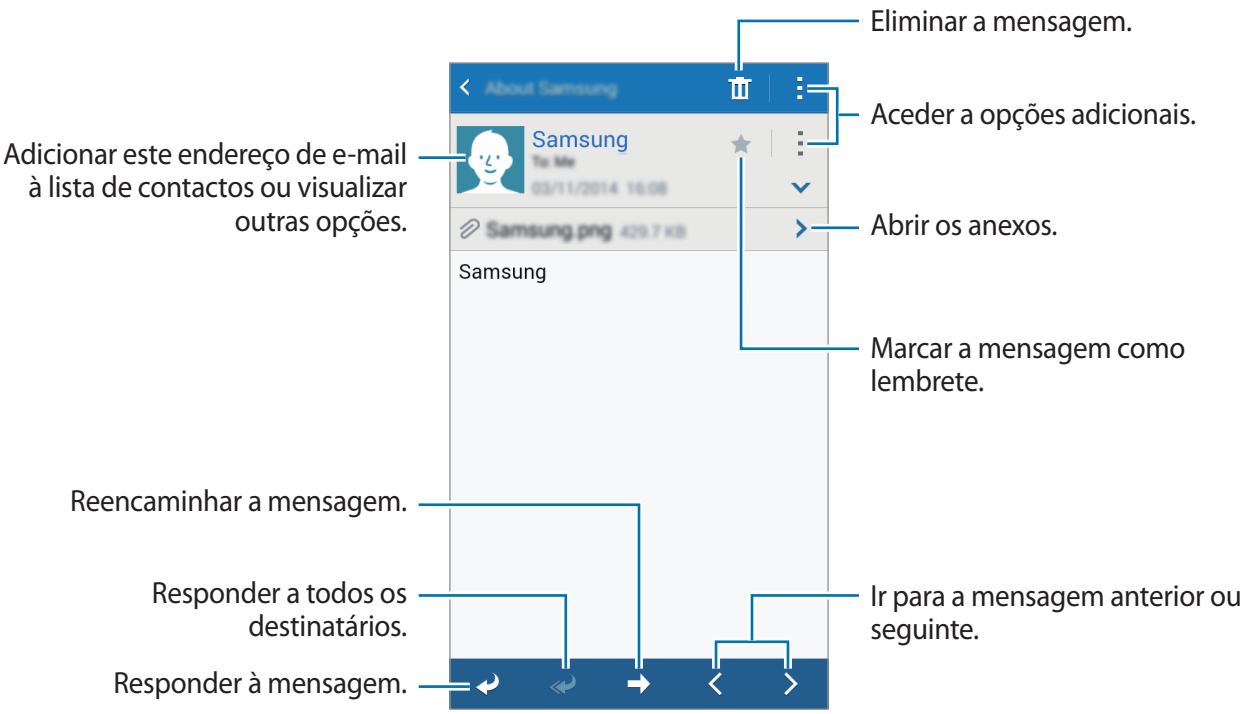
Eliminar a mensagem.
Aceder a opções adicionais.
Adicionar este endereço de e-mail à lista de contactos ou visualizar outras opções.
Abrir os anexos.
Samsung
Samsung.png
Marcar a mensagem como lembrete.
Reencaminhar a mensagem.
Responder a todos os destinatários.
Ir para a mensagem anterior ou seguinte.
Responder à mensagem.

Câmara

Fotografia básica

Tirar fotografias ou gravar vídeos

1 Toque em **Câmara** no Ecrã de aplicações.

2 Toque na imagem no ecrã de pré-visualização onde pretende que a câmara foque.

3 Toque em para tirar uma fotografia ou toque em para gravar um vídeo.

- Com os dedos no ecrã, afaste-os para aumentar o zoom e volte a juntá-los para diminuir o zoom.
- Para capturar uma imagem a partir do vídeo enquanto grava, toque em .

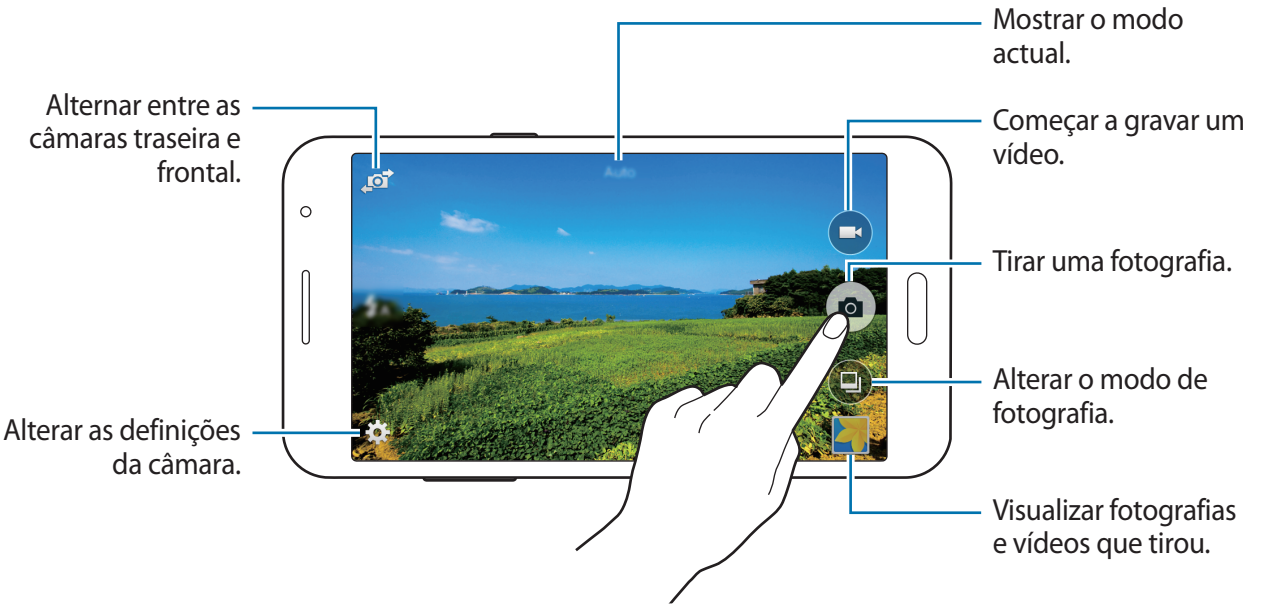
Mostrar o modo actual.
Alternar entre as câmaras traseira e frontal.
Começar a gravar um vídeo.
Tirar uma fotografia.
Alterar o modo de fotografia.
Alterar as definições da câmara.
Visualizar fotografias e vídeos que tirou.

- A câmara desliga-se automaticamente quando não estiver em uso.
- Certifique-se de que a objectiva está limpa. De outro modo, o dispositivo poderá não funcionar correctamente em alguns modos que requeiram alta resolução.
- A objectiva da câmara frontal é adequada para tirar fotografias com ângulo de visualização amplo. Poderá ocorrer ligeira distorção em fotografias com ângulo de visualização, o que não indica problemas de desempenho do dispositivo.

Iniciar a Câmara no ecrã bloqueado

Para tirar fotografias rapidamente de momentos especiais, inicie a **Câmara** no ecrã bloqueado.

No ecrã bloqueado, arraste para fora do circulo maior. Se não for apresentado, abra o ecrã das aplicações, toque em **Definições** → **Ecrã bloqueado** e marque **Atalho da câmara**.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

Protocolo da câmara

- Não tire fotografias nem grave vídeos de pessoas sem a sua permissão.
- Não tire fotografias nem grave vídeos onde seja legalmente proibido.
- Não tire fotografias nem grave vídeos em locais onde poderá estar a violar a privacidade de outras pessoas.

Modos de fotografia

Automático

Utilize este modo para permitir que a câmara avalie o ambiente envolvente e determine o modo ideal para a fotografia.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⊟ → **Automático**.

Auto-retrato

Utilize este modo para tirar uma selfie com a câmara frontal.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara**.

2 Toque em para utilizar a câmara frontal.

3 Toque em ⊟ → **Auto-retrato**.

4 Vire a palma da mão na direção do ecrã ou toque em para tirar a selfie.

Selfie panorâmica

Utilize este modo para tirar uma selfie com um plano amplo, utilizando a câmara frontal.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara**.

2 Toque em para utilizar a câmara frontal.

3 Toque em ⊟ → **Selfie panorâmica**.

4 Vire a palma da mão na direção do ecrã ou toque em para tirar a selfie.

5 Rode o dispositivo lentamente para a esquerda e depois para a direita para tirar uma fotografia panorâmica. O dispositivo combina as fotografias numa única imagem panorâmica.

- Certifique-se que mantém a moldura azul no interior da janela do visor.
- Os sujeitos não se podem mexer ao tirar selfies em grande plano.
- A resolução das fotografias pode ser afetada pelas condições de iluminação.
- As partes de cima e de baixo da imagem exibida no ecrã de pré-visualização podem ficar cortadas, consoante as condições fotográficas.

Rosto belo

Utilize este modo para tirar uma fotografia com rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → → **Rosto belo**.

Panorama

Utilize este modo para tirar uma fotografia composta por várias fotografias combinadas entre si. O dispositivo identifica a fotografia com na **Galeria**.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → → **Panorama**.

Para obter a melhor fotografia, siga estas sugestões:

- Movimente a câmara devagar numa direcção.
- Mantenha a imagem dentro da moldura no visor da câmara.
- Evite tirar fotografias de fundos indistintos, tal como céu limpo ou uma parede branca.

Selfie traseira

Utilize este modo para permitir que a câmara detete e foque o seu rosto automaticamente, quando tirar uma selfie com a câmara traseira.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⊡ → **Selfie traseira**.

2 Desloque a moldura para a posição em que o seu rosto vai ficar e ajuste o tamanho da moldura.

3 Posicione o dispositivo de modo que a câmara traseira fique apontada para o seu rosto. Ao detetar o rosto, o dispositivo apita. O dispositivo tira a fotografia automaticamente após 2 segundos.

Disp. contínuo

Utilize este modo para tirar uma série de fotografias de alvos em movimento.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⊡ → **Disp. contínuo**.

Toque sem soltar em ⊙ para tirar várias fotografias seguidas.

HDR (Tom rico)

Utilize este modo para tirar fotografias com cores ricas e reproduza pormenores mesmo em zonas muito claras ou muito escuras.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⊡ → **HDR (Tom rico)**.

Sem efeito

Com efeito

Noite

Utilize este modo para tirar fotografias em condições de baixa luminosidade, sem utilizar o flash.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ▣ → **Noite**.

GIF animado

Utilize este modo para criar uma fotografia com movimento a partir de várias fotografias.

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ▣ → **GIF animado**.

Definições da câmara

No Ecrã de aplicações, toque em **Câmara** → ⚙. Nem todas as opções seguintes estão disponíveis nos modos de câmara e vídeo.

- : activa ou desactiva o flash.
- : inverta a imagem para criar uma imagem refletida da cena original, ao tirar fotografias com a câmara frontal.
- : utilize isto para fotografias com atraso.
- : seleccione um efeito de filtro para utilizar quando tirar fotografias ou gravar vídeos.
- 6.0M / 3.7M: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.

Para utilizar mais opções, toque em ● ● ●.

- **Selfie c/ palma**: configure o dispositivo para detetar a palma da sua mão; deste modo, pode utilizar a palma da mão para tirar selfies.
- **Rosto belo**: configure o dispositivo para tirar uma fotografia com os rostos mais iluminados para obter imagens mais suaves.
- **Valor de exposição**: Alterar o valor de exposição. Isto determina a quantidade de luz que o sensor da câmara recebe. Para condições de pouca luz, utilize uma exposição superior.
- **ISO**: seleccione um valor de ISO. Isto controla a sensibilidade da câmara à luz. É medido em equivalentes às câmaras de filmar. Valores baixos para objectos estáticos ou com luzes brilhantes. Valores altos para objectos com movimentos rápidos ou com pouca luz.

- **Equilíbrio de brancos**: seleccione um equilíbrio de branco apropriado, de maneira a que as imagens tenham cores reais. As definições foram concebidas para situações de luminosidade específica. Estas definições são semelhantes à gama de calor da exposição de equilíbrio de brancos em câmaras profissionais.
- **Modos de medição**: seleccione um método de medição. Isto determina como os valores de luminosidade são calculados. **Medido ao centro** mede a luz de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz de um local especifico. **Matriz** é a média de toda a cena.
- **Tocar para tirar fotos**: Para tirar fotografias, toque na imagem no ecrã de pré-visualização.
- **Tamanho do vídeo**: seleccione uma resolução. Utilize uma resolução mais elevada para uma qualidade superior. Porém, ocupa mais memória.
- **Modo de gravação**: Alterar o modo de gravação.
- **Etiquetas localização**: configure o dispositivo para anexar uma etiqueta de localização à fotografia.

  - Para melhorar os sinais de GPS, evite tirar fotografias em locais onde o sinal possa estar obstruído, como entre edifícios ou em áreas de baixa altitude ou com más condições atmosféricas.
  - Ao partilhar uma fotografia com etiqueta de localização anexada, as informações sobre a localização podem ser visualizadas por outras pessoas.

- **Localização armazenam.**: seleccione a localização da memória para armazenamento.
- **Linhas de grelha**: exibe directrizes no visor para o ajudar na composição quando seleccionar sujeitos.
- **Controlo de voz**: configure o dispositivo para tirar fotografias com comandos de voz.
- **A tecla de volume**: defina o dispositivo para utilizar a Tecla de volume para controlar o obturador ou a função de zoom.
- **Repor definições**: reponha as definições da câmara.

As opções disponíveis poderão variar dependendo do modo utilizado.

Galeria

Visualizar o conteúdo do dispositivo

No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria** e seleccione uma imagem ou um vídeo.

Os ficheiros de vídeo mostram o ícone ▶ na pré-visualização de miniatura.

Para ocultar ou mostrar a barra de menu e a pré-visualização de miniaturas, toque no ecrã.

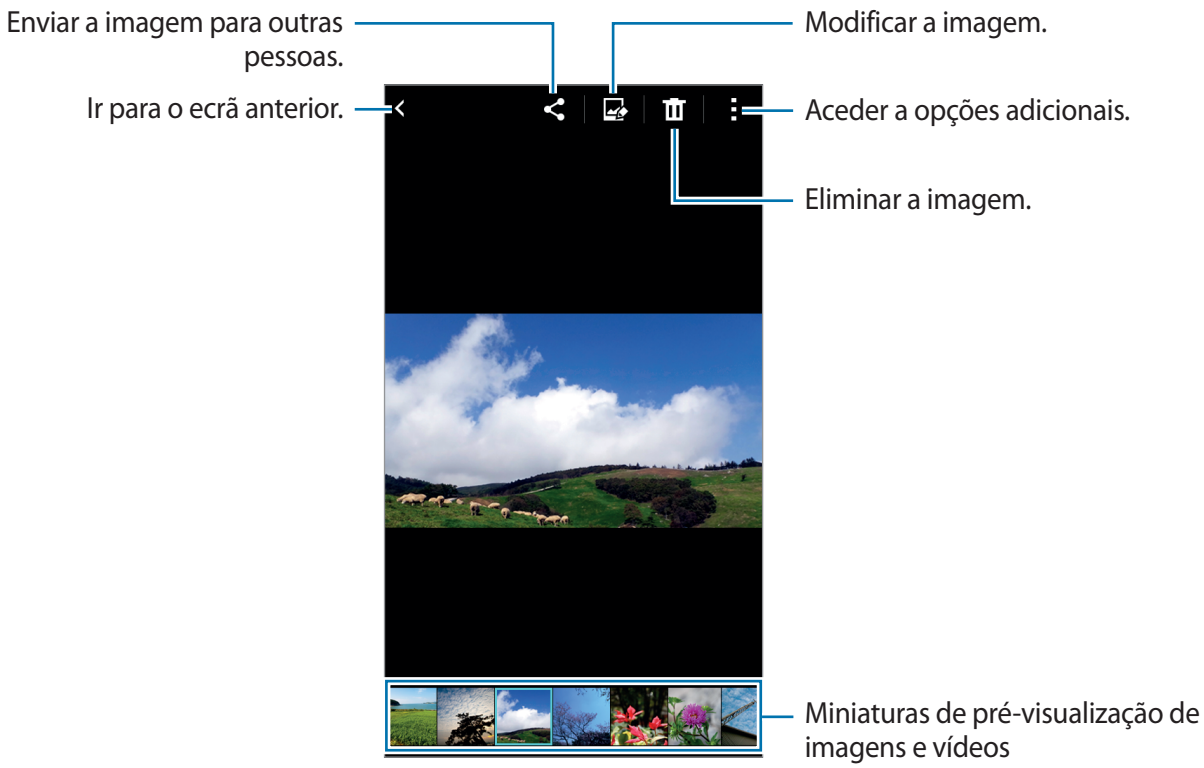
Enviar a imagem para outras pessoas.
Ir para o ecrã anterior.
Modificar a imagem.
Aceder a opções adicionais.
Eliminar a imagem.
Miniaturas de pré-visualização de imagens e vídeos

Editar fotografias

Edite imagens aplicando-lhes vários efeitos.

Toque em **Galeria** no Ecrã de aplicações.

Para utilizar esta funcionalidade, deve transferir e instalar a aplicação necessária.

Enquanto visualiza uma imagem, toque em e utilize as funções seguintes:

- **Rodar**: Rode a imagem.
- **Recortar**: Corte a imagem.
- **Cor**: Ajustar a saturação ou o brilho da imagem.
- **Efeito**: Aplicar efeitos à imagem.
- **Retrato**: Corrigir os olhos vermelhos, ajustar e retocar as faces ou tornar o fundo desfocado.
- **Autocolante**: Colocar autocolantes.
- **Desenho**: Desenhe na imagem.
- **Molduras**: Aplique molduras à imagem.

Quando terminar de editar a imagem, toque em .

Aplicações úteis e funcionalidades

S Planner

Criar eventos ou tarefas

1 Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em +. Ou então, seleccione uma data sem eventos ou tarefas e toque na data novamente.

Se na data já existirem eventos ou tarefas guardadas, toque na data e toque em +.

3 Seleccione um evento ou tarefa para introduzir os detalhes.

- **Adicionar evento**: defina uma data de início e de fim para um evento. Pode configurar uma definição de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: adicione uma tarefa para fazer numa data específica. Pode configurar uma definição de prioridade opcional.

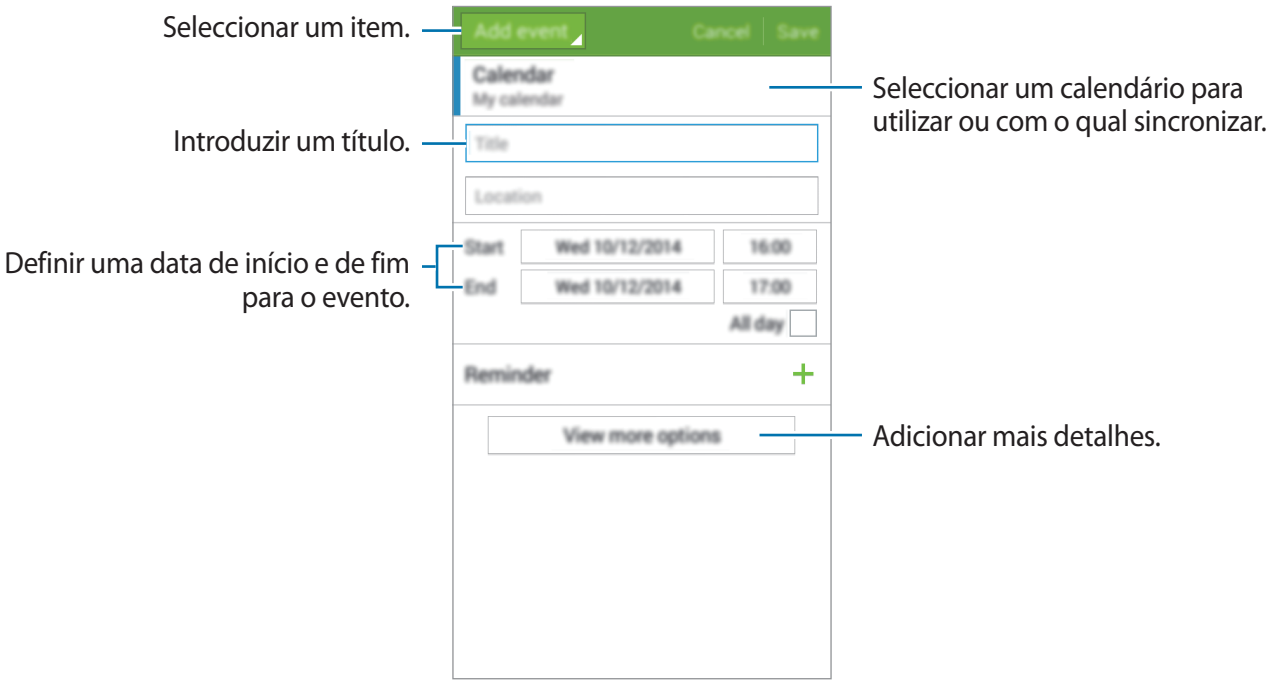

4 Toque em **Guardar** para guardar o evento ou tarefa.

Sincronizar eventos ou tarefas com as suas contas

Toque em **S Planner** no Ecrã de aplicações.

Para sincronizar eventos e tarefas com as suas contas, toque em ⋮ → **Sincronizar**.

Para adicionar contas para sincronizar, toque em ⋮ → **Agendas** → **Adicionar conta**. Depois, seleccione uma conta a sincronizar e inicie sessão. Quando uma conta é adicionada um círculo verde é exibido junto do nome da conta.

Para alterar a opção de sincronização de uma conta, abra o Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Contas** e seleccione um serviço de uma conta.

Internet

1 Toque em **Internet** no Ecrã de aplicações.

2 Toque no campo de endereço. Para alterar o motor de busca, toque no ícone do motor de busca junto do campo de endereço web.

3 Introduza o endereço web ou uma palavra-chave e toque em **Ir**.

Para visualizar as barras de ferramentas, arraste ligeiramente o seu dedo para baixo no ecrã.

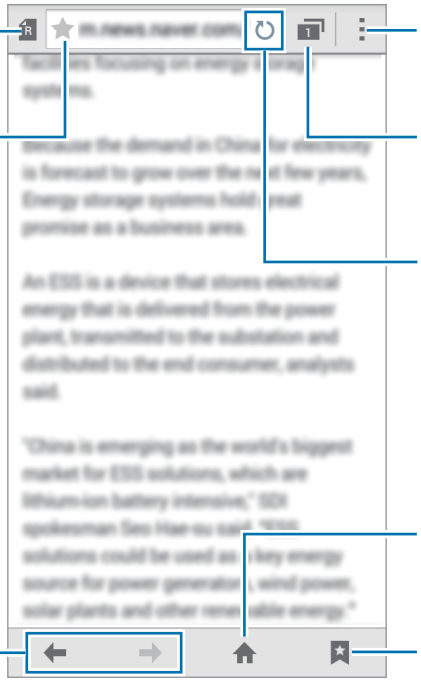
Leia um artigo no modo de leitura.
Adicionar a página web actual aos favoritos.
Aceder a opções adicionais.
Abra o gestor de janelas de páginas web.
Actualizar a página web actual.
Abrir a página inicial.
Mover para a página visitada anteriormente.
Visualizar os seus favoritos e histórico de Internet recente.

Vídeo

Reproduzir vídeos

Toque em **Vídeo** no Ecrã de aplicações.

Seleccione um vídeo a reproduzir.

Alterar a relação do ecrã.
Ajustar o volume.
Aceder a opções adicionais.
Avançar ou retroceder arrastando a barra.
Pausar e retomar a reprodução.
Rodar a orientação do ecrã.
Retroceder para o vídeo anterior. Toque sem soltar para retroceder rapidamente.
Avançar para o próximo vídeo. Toque sem soltar para avançar rapidamente.
Samsung
00:00:04
00:00:20

Calculadora

Utilize esta aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** no Ecrã de aplicações.

Rode o dispositivo para a vista horizontal para utilizar a calculadora científica. Se a **Rotação do ecrã** estiver desactivada, toque em ⋮ → **Calculadora científica**.

Relógio

Alarme

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Alarme**.

Definir alarmes

Toque em + na lista de alarmes, defina a hora de um alarme, seleccione os dias nos quais o alarme deve repetir, configure várias opções de alarme e toque em **Guardar**. Para activar ou desactivar alarmes, toque em junto do alarme na lista de alarmes.

- **Adiar**: defina um intervalo e o número de vezes que o alarme deve repetir após a hora predefinida.
- **Alarme inteligente**: defina uma hora e um tom para o alarme inteligente. Um alarme inteligente inicia num volume baixo alguns minutos antes do alarme predefinido agendado para tocar. O volume do alarme inteligente aumenta gradualmente até que o desligue ou o alarme predefinido toque.

Parar alarmes

Arraste para fora do círculo para parar o alarme. Se já activou anteriormente a opção adiar, arraste para fora do circulo maior para repetir o alarme depois do período de tempo especifico.

Eliminar alarmes

Toque em → **Seleccionar**, seleccione os alarmes e toque em .

Relógio Mundial

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Relógio Mundial**.

Criar relógios

Toque em + e introduza o nome de uma cidade ou seleccione uma cidade da lista de cidades.

Eliminar relógios

Toque em → **Seleccionar**, seleccionar relógios e toque em .

Cronómetro

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Cronómetro**.

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar o tempo das voltas.

Toque em **Parar** para parar o tempo. Para apagar as voltas, toque em **Repor**.

Temporizador

No Ecrã de aplicações, toque em **Relógio** → **Temporizador**.

Defina a duração e toque em **Iniciar**.

Arraste ✕ para fora do circulo maior quando o temporizador tocar.

Memorando

Utilize esta aplicação para criar memorandos e organizá-los por categoria.

Toque em **Memorando** no Ecrã de aplicações.

Compor um memorando

Toque em + na lista de memorandos e introduza um memorando. Enquanto escreve um memorando, utilize as opções seguintes:

- : crie ou defina uma categoria.
- : insira imagens.
- : faça uma gravação de voz para inserir.

Para guardar o memorando, toque em **Guardar**.

Para editar um memorando, toque no memorando e toque no conteúdo do memorando.

Procurar memorandos

Toque em na lista de memorandos e introduza a palavra-chave para procurar memorandos que incluam a palavra-chave.

Rádio

Ouvir o rádio FM

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Antes de utilizar esta aplicação deve ligar um auricular, o qual funciona como antena do rádio.

O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente quando for iniciado pela primeira vez.

Toque em para ligar o rádio FM. Seleccione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em para voltar ao ecrã do rádio FM.

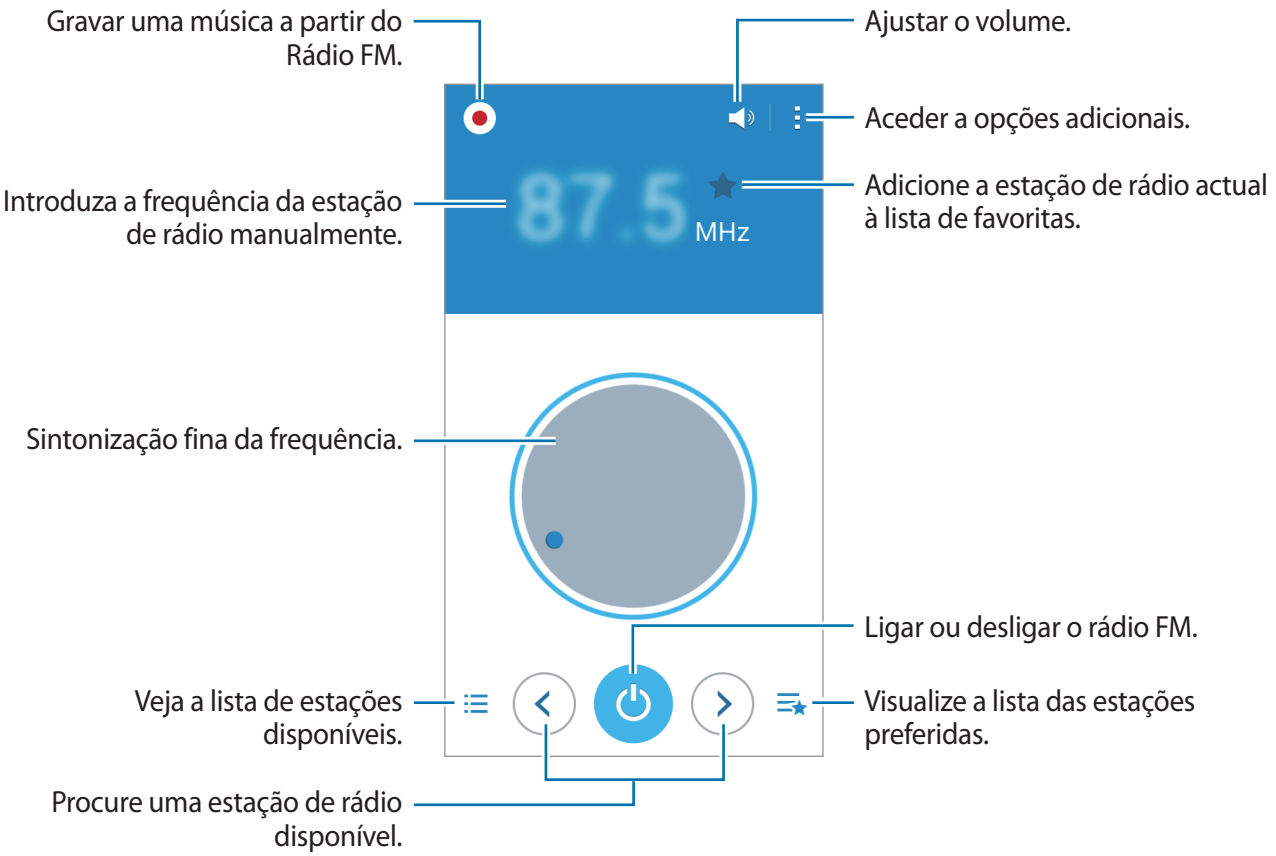
Gravar uma música a partir do Rádio FM.
Ajustar o volume.
Aceder a opções adicionais.
Introduza a frequência da estação de rádio manualmente.
87.5
MHz
Adicione a estação de rádio actual à lista de favoritas.
Sintonização fina da frequência.
Ligar ou desligar o rádio FM.
Veja a lista de estações disponíveis.
Visualize a lista das estações preferidas.
Procure uma estação de rádio disponível.

Procurar estações de rádio

Toque em **Rádio** no Ecrã de aplicações.

Toque em → **Pesquisar** e seleccione uma opção de procura. O rádio FM procura e guarda as estações disponíveis automaticamente.

Seleccione a estação de rádio pretendida na lista de estações e toque em para voltar ao ecrã do rádio FM.

Gravador de Voz

Gravar memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em ● para inciar a gravação. Fale para o microfone. Toque em ⏸ para pausar a gravação. Para cancelar a gravação, toque em ✕. Toque em ■ para terminar a gravação.

Reproduzir memorandos de voz

Toque em **Gravador de Voz** no Ecrã de aplicações.

Toque em ☰ e seleccione um memorando de voz para reproduzir.

- ⏸ / ▶ : pause ou retome a reprodução.
- ⏮ / ⏭ : ir para o memorando de voz anterior ou seguinte.

Aplicações Google

O Google fornece entretenimento, redes sociais e aplicações de negócios. Pode requerer uma conta Google para aceder a algumas aplicações. Consulte Configurar contas para mais informação.

Para visualizar mais informações sobre a aplicação, abra o ecrã principal da respetiva aplicação e toque em ⋮ → **Ajuda**.

Algumas aplicações poderão não estar disponíveis ou podem estar etiquetadas de forma diferente dependendo da sua região ou operadora.

Chrome

Procure informação e navegue pelas páginas web.

Drive

Armazene o seu conteúdo na nuvem, aceda-lhe em qualquer lugar e partilhe-o com outras pessoas.

Gmail

Envie ou receba e-mails através do serviço Google Mail.

Google

Procure rapidamente por itens na Internet ou no seu dispositivo.

Definições Google

Configure as definições de algumas funcionalidades fornecidas pela Google.

Google+

Partilhe as suas notícias e siga as actualizações que a sua família, amigos ou outras pessoas partilham. Pode também criar cópias de segurança das suas fotografias, vídeos e mais.

Hangouts

Converse com os seus amigos individualmente ou em grupos e utilize imagens, ícones emotivos e chamadas de vídeo enquanto conversa.

Maps

Procure a sua localização no mapa, procure localizações e veja a informação da localização para vários locais.

Fotografias

Gira fotografias, álbuns e vídeos que guardou no dispositivo ou transferiu para o **Google+**.

Play Livros

Transfira vários livros da **Play Store** e leia-os.

Jogos Play

Transfira jogos da **Play Store** e jogue-os com outras pessoas.

Play Filmes

Veja vídeos armazenados no seu dispositivo e transfira vários conteúdos para ver da **Play Store**.

Play Music

Descubra, ouça e partilhe música com o seu dispositivo.

Play Quiosque

Leia as notícias e revistas que lhe interessem numa localização conveniente.

Pesquisa por Voz

Procure rapidamente por itens dizendo uma palavra-chave ou frase.

YouTube

Assista ou crie vídeos e partilhe-os com outras pessoas.

Ligar a outros dispositivos

Bluetooth

Acerca do Bluetooth

O Bluetooth cria uma ligação directa sem fios entre dois dispositivos em curtas distâncias. Utilize o Bluetooth para trocar dados ou ficheiros de multimédia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, intercepção ou uso indevido de dados enviados ou recebidos através de Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que só troca informações com dispositivos que conhece e que estão seguros. Se existirem obstáculos entre os dispositivos, a distância de acção pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não foram testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com o seu dispositivo.
- Não utilize a funcionalidade Bluetooth para fins ilegais (como, por exemplo, piratear cópias de ficheiros ou escuta ilegal de conversas para fins comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da funcionalidade Bluetooth.

Emparelhar com outros dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**, toque no interruptor **Bluetooth** para o activar e toque em **Pesquisar**.

Os dispositivos detectados são listados.

Para configurar o dispositivo como visível para outros dispositivos, toque no nome do dispositivo.

2 Seleccione um dispositivo para emparelhar.

Se o seu dispositivo já emparelhou com o dispositivo, toque no nome do dispositivo sem confirmar a palavra-chave gerada automaticamente.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade.

3 Aceite o pedido de autorização Bluetooth em ambos os dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações são compatíveis com a transferência de dados através de Bluetooth. Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos Bluetooth. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em → **Bluetooth** e seleccione um dispositivo para o qual transferir a imagem.

Se o dispositivo ao qual pretende emparelhar não se encontrar na lista, solicite que o dispositivo ligue a sua opção de visibilidade. Ou, defina o seu dispositivo como visível para outros dispositivos.

4 Aceite o pedido de autorização Bluetooth no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Bluetooth. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Desemparelhar dispositivos Bluetooth

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Bluetooth**.

O dispositivo apresenta os dispositivos emparelhados na lista.

2 Toque em ⚙ junto do nome do dispositivo para desemparelhar.

3 Toque em **Desemparelhar**.

Wi-Fi Direct

Acerca do Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Ligar a outros dispositivos

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi** e toque no interruptor de **Wi-Fi** para o activar.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Os dispositivos detectados são listados.

3 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

Para ligar a vários dispositivos, toque em ⋮ → **Ligações múltiplas**.

Para alterar o nome do dispositivo, toque em ⋮ → **Mudar o nome do dispositivo**.

4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo para confirmar.

Enviar e receber dados

Pode partilhar dados, tais como contactos ou ficheiros de multimédia, com outros dispositivos. As seguintes acções são um exemplo de envio de uma imagem para outro dispositivo.

Enviar uma imagem.

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Galeria**.

2 Seleccione uma imagem.

3 Toque em → **Wi-Fi Direct**, selecione um dispositivo para o qual transferir a imagem e toque em **Concluído**.

4 Aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct no outro dispositivo.

Receber uma imagem

Quando o outro dispositivo lhe enviar uma imagem, aceite o pedido de autorização Wi-Fi Direct. A imagem recebida é guardada na **Galeria** → na pasta **Download**.

Terminar a ligação ao dispositivo

1 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Wi-Fi**.

2 Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

O dispositivo exibe os dispositivos ligados na lista.

3 Toque em **Terminar ligação** → **OK** para desligar os dispositivos.

NFC

Acerca do NFC

O seu dispositivo permite-lhe ler etiquetas NFC que contêm informação sobre produtos. Pode também utilizar esta funcionalidade para efectuar pagamentos e adquirir bilhetes para transportes ou eventos depois de transferir as aplicações requeridas.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria com cuidado para não danificar a antena NFC.

Utilizar a funcionalidade NFC

Utilize a funcionalidade NFC para enviar imagens ou contactos para outros dispositivos e ler informação do produto em etiquetas NFC. Se inserir um cartão SIM ou USIM com funcionalidade de pagamento, pode utilizar o dispositivo para efectuar pagamentos de forma conveniente.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar.

Coloque a área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, junto de uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta são apresentadas.

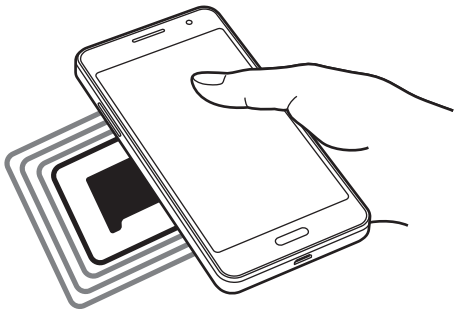

Certifique-se de que o ecrã do dispositivo está desbloqueado. De outro modo, o dispositivo não irá ler as etiquetas NFC ou os dados recebidos.

Efectuar uma compra com a funcionalidade NFC

Antes de poder utilizar a funcionalidade NFC para efectuar pagamentos, deve registar o serviço de pagamentos móveis. Para se registar ou obter mais informações sobre o serviço, contacte a sua operadora.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar.

Toque na área de antena NFC, na parte traseira do seu dispositivo, no leitor de cartões NFC.

Para definir a aplicação de pagamento padrão, toque em **Tocar e pagar** e seleccione uma aplicação.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Enviar dados

Utilize a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos para dispositivos com NFC activo.

1. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **NFC** e toque no interruptor de **NFC** para o activar.
2. Toque em **Android Beam** e toque no interruptor **Android Beam** para o ativar.
3. Seleccione um item e toque com a antena NFC do outro dispositivo na antena NFC do seu dispositivo.
4. Quando **Tocar para transmitir.** surgir no ecrã, toque no ecrã do seu dispositivo para enviar o item.

Screen Mirroring

Acerca do Screen Mirroring

Utilize esta funcionalidade para ligar o seu dispositivo a um ecrã gigante com o dongle AllShare Cast ou HomeSync e partilhe os seus conteúdos. Pode também utilizar esta funcionalidade com outros dispositivos compatíveis com a funcionalidade Wi-Fi Miracast.

- Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.
- Dispositivos com Miracast activo que não suportem Protecção de Conteúdo Digital de Banda Larga (HDCP 2.X) poderão não ser compatíveis com esta funcionalidade.
- Alguns ficheiros poderão ser colocados na memória intermédia durante a reprodução, dependendo da ligação de rede.
- Para economizar energia, desactive esta funcionalidade quando não estiver a ser utilizada.
- Se especificou uma frequência Wi-Fi, os dongles AllShare Cast ou HomeSync poderão não ser detectados ou ligados.
- Se reproduzir vídeos ou jogar jogos numa TV, seleccione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Visualizar conteúdo numa TV

Antes de ligar uma TV ao seu dispositivo, ligue a TV e o dispositivo com Screen Mirroring ativado. Para configurar uma ligação, consulte o manual do utilizador do dispositivo. As acções a seguir são exemplos de como ver conteúdo numa TV ligada através do dongle AllShare Cast.

1 Ligue o dongle AllShare Cast à TV com um cabo HDMI.

2 Na TV, seleccione um modo de ligação, tal como o modo HDMI, para ligar a um dispositivo externo.

3 No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Screen Mirroring**.

Os dispositivos detectados são listados.

4 Seleccione um dispositivo ao qual se pretende ligar.

O ecrã do seu dispositivo surge no ecrã da sua TV.

Se ligar o dispositivo pela primeira vez, toque sem soltar no nome do dongle na lista e introduza o PIN mostrado no ecrã da TV.

5 Abra ou reproduza um ficheiro e controle o visor com as teclas do seu dispositivo.

Impressão móvel

Ligue o dispositivo a uma impressora através de Wi-Fi ou Wi-Fi Direct e imprima imagens ou documentos.

Algumas impressoras podem não ser compatíveis com o dispositivo.

Adicionar plug-ins de impressão

Adicione plug-ins de impressão para as impressoras às quais pretende ligar o dispositivo.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir** → **Adicionar impressora** e procure um plug-in de impressão na **Play Store**. Selecione um plug-in de impressão e instale-o.

Ligar a uma impressora

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **A imprimir**, selecione um plug-in de impressão e toque no interruptor do canto superior direito do ecrã para o ativar. O dispositivo procura impressoras que estejam ligadas à mesma rede Wi-Fi que o seu dispositivo. Seleccione uma impressora para utilizar como impressora predefinida.

Para adicionar impressoras manualmente, selecione um plug-in de impressão, toque em ⋮ → **Adicionar impressora** → +, introduza os detalhes e toque em **OK**.

Para alterar as definições de impressão, selecione um plug-in de impressão e toque em ⋮ → **Definições de impressão**.

Imprimir conteúdo

Enquanto visualiza conteúdos, tais como imagens ou documentos, toque em ⋮ → **Imprimir** e seleccione uma impressora.

Dispositivo e gestor de dados

Actualizar o dispositivo

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente.

Actualizar sem fios

O dispositivo pode ser actualizado com o software mais recente directamente pelo serviço Firmware Over-The-Air (FOTA).

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Acerca do dispositivo** → **Actualização de software** → **Actualizar**.

Actualizar pelo Samsung Kies

Transfira a versão mais recente do Samsung Kies a partir da página web da Samsung. Inicie o Samsung Kies e ligue o dispositivo ao computador. O Samsung Kies reconhece automaticamente o dispositivo e exibe as actualizações disponíveis, caso existam, numa caixa de diálogo. Clique na tecla Actualizar na caixa de diálogo para iniciar a actualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações sobre como actualizar.

- Não desligue o computador nem retire o cabo USB enquanto o dispositivo estiver a actualizar.
- Enquanto actualiza o dispositivo, não ligue outros dispositivos multimédia ao computador. Ao fazê-lo poderá interferir com o processo de actualização.

Transferir ficheiros entre o dispositivo e um computador

Mova ficheiros de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de ficheiros do dispositivo para o computador ou vice-versa.

Não desligue o cabo USB do dispositivo enquanto está a transferir ficheiros. Ao fazê-lo poderá perder dados ou danificar o dispositivo.

- Não desligue o dispositivo do computador quando reproduz ficheiros guardados no dispositivo no computador ligado. Depois de terminar a reprodução do ficheiro, desligue o dispositivo do computador.
- Os dispositivos podem não se ligar correctamente se estiverem ligados através de um hub USB. Ligue o dispositivo directamente à porta USB do computador.

Ligar como dispositivo multimédia

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e toque em **Ligado como dispositivo de multimédia** → **Dispositivo multimédia (MTP)**.

Toque em **Câmara (PTP)** se o seu computador não for compatível com o Protocolo de Transferência de Multimédia (MTP) ou não tenha o controlador adequado instalado.

3 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Ligar com Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que gere os conteúdos multimédia e informação pessoal dos dispositivos Samsung. Transfira o Samsung Kies mais recente a partir da página web da Samsung.

1 Ligue o dispositivo ao computador utilizando um cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Caso o Samsung Kies não inicie automaticamente, faça duplo clique no ícone Samsung Kies no seu computador.

2 Transfira ficheiros entre o seu dispositivo e o computador.

Consulte a ajuda do Samsung Kies para obter mais informações.

Cópia de segurança e reposição de dados

Mantenha a sua informação pessoal, dados de aplicações e definições seguras no seu dispositivo. Pode criar cópias de segurança da sua informação sensível para uma conta de segurança e aceder-lhe posteriormente.

1 Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

2 Toque em **Cópia de segurança e reposição** e assinale **Cópia de segurança**.

3 Toque em **Cópia de segurança da conta** e seleccione uma conta como conta de segurança.

Para restaurar os dados, deve iniciar sessão na sua conta Google no assistente de configuração. Pode iniciar e abrir o assistente de configuração ao realizar um restauro para os dados de fábrica no dispositivo. Se não iniciar sessão na sua conta Google através do assistente de configuração, não poderá restaurar a cópia de segurança de dados.

Realizar um restauro de dados

Elimine todas as definições e dados do dispositivo. Antes de fazer um restauro de dados de fábrica, certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo. Consulte Cópia de segurança e reposição de dados para mais informação.

No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. O dispositivo reinicia automaticamente.

Definições

Acerca das Definições

Utilize esta aplicação para configurar o dispositivo, definir opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Definições** no Ecrã de aplicações.

LIGAÇÕES

Wi-Fi

Active a funcionalidade Wi-Fi para ligar a uma rede Wi-Fi e aceder à Internet ou a outros dispositivos de rede.

No Ecrã de definições, toque em **Wi-Fi** e toque no interruptor **Wi-Fi** para o activar.

Para utilizar as opções, toque em ⋮.

- **Pesquisar**: procurar redes disponíveis.
- **Wi-Fi Direct**: active Wi-Fi Direct e ligue dispositivos directamente através de Wi-Fi para partilhar ficheiros.
- **Avançado**: Edite as definições de Wi-Fi.
- **Botão de difusão WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um botão WPS.
- **Introdução do PIN WPS**: ligue a uma rede Wi-Fi segura com um PIN WPS.

Configurar a politica de suspensão Wi-Fi

Toque em ⋮ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi durante suspensão**.

Quando o ecrã se desliga, o dispositivo desliga automaticamente as ligações Wi-Fi. Quando isto acontece, o dispositivo acede automaticamente às redes móveis, caso esteja definido para as utilizar. Podem ser aplicadas taxas sobre a transferências de dados. Para evitar custos adicionais, defina esta opção para **Sempre**.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct liga dispositivos directamente através de uma rede Wi-Fi sem necessidade de um ponto de acesso.

Toque em ⋮ → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Active a funcionalidade Bluetooth para trocar informação a curtas distâncias.

No Ecrã de definições, toque em **Bluetooth** e toque no interruptor **Bluetooth** para o activar.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Visível durante**: defina a duração durante a qual o dispositivo fica visível.
- **Ficheiros recebidos**: veja os ficheiros recebidos através de Bluetooth.

Ancoragem e Hotspot portátil

Utilize o dispositivo como um PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do dispositivo com outros dispositivos. Consulte Ancoragem e Hotspot portátil para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Ancoragem e Hotspot portátil**.

- **Hotspot portátil**: utilize o PA móvel para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através da rede Wi-Fi. Pode utilizar esta funcionalidade quando a ligação de rede não está disponível.
- **Ancoragem USB**: utilize a Ancoragem USB para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com um computador através de USB. Quando ligado a um computador, o seu dispositivo é utilizado como um modem sem fios para computador.
- **Ancoragem Bluetooth**: utilize a Ancoragem Bluetooth para partilhar a ligação de dados móveis do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos através de Bluetooth.

Modo de voo

Desactiva todas as funções sem fios do seu dispositivo. Só poderá utilizar serviços não dependentes da rede.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de voo**.

Utilização de dados

Mantenha-se ao corrente da quantidade de dados que utiliza e personalize as definições para os limitar.

No Ecrã de definições, toque em **Utilização de dados**.

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir limite de dados móveis**: defina um limite para a utilização de dados móveis.
- **Ciclo utilização de dados**: defina uma data de reposição mensal para monitorizar a utilização de dados entre períodos.

Para utilizar mais opções, toque em ⋮.

- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Restringir dados de 2° plano**: Defina o dispositivo para desativar a sincronização em segundo plano quando utilizar uma rede móvel.
- **Sincronizar dados automaticamente**: active ou desactive a sincronização automática das aplicações, tais como calendário ou e-mail. Pode selecionar quais as informações a sincronizar para cada conta em **Definições** → **Contas**.
- **Mostrar utilização de Wi-Fi**: Defina o dispositivo para mostrar a utilização de dados através de Wi-Fi.
- **PA móveis**: seleccione PA Móveis para evitar que as aplicações em execução em segundo plano os utilizem.

Localização

Altere as definições sobre as permissões para informações de localização.

No Ecrã de definições, toque em **Localização** e toque no interruptor **Localização** para o activar.

- **Modo**: Selecione um método para recolher os seus dados de localização.
- **PEDIDOS RECENTES**: veja que aplicações solicitam informações sobre a sua localização atual e a velocidade a que descarregam a bateria.
- **SERVIÇOS DE LOCALIZAÇÃO**: veja os serviços de localização que o seu dispositivo está a utilizar.

NFC

Active a funcionalidade NFC para ler ou escrever etiquetas NFC que contenham informação.

No Ecrã de definições, toque em **NFC** e toque no interruptor **NFC** para o activar.

- **Android Beam**: ligue a funcionalidade Android Beam para enviar dados, tais como páginas web e contactos, para dispositivos com NFC activo.
- **Tocar e pagar**: defina a aplicação de pagamento padrão para pagamentos móveis.

A lista de serviços de pagamento pode não incluir todas as aplicações de pagamento disponíveis.

Screen Mirroring

Active a funcionalidade Screen Mirroring e partilhe o seu visor com outras pessoas.

No Ecrã de definições, toque em **Screen Mirroring**.

A imprimir

Transfira uma aplicação de impressão para imprimir ficheiros.

No Ecrã de definições, toque em **A imprimir**.

Mais redes

Personalize as definições para controlar redes.

No Ecrã de definições, toque em **Mais redes**.

Aplicação de mensagens padrão

Seleccione a aplicação padrão para utilizar para mensagens.

Redes móveis

- **Dados móveis**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: Defina o dispositivo para utilizar ligações de dados quando estiver em roaming.
- **Pontos de acesso (APN)**: configure pontos de acesso (APN - Acess Point Name).
- **Modo de rede**: seleccione um tipo de rede.
- **Definições de rede**: procure rapidamente redes disponíveis e registe-se a uma rede manualmente.

VPN

Configure e ligue-se a redes privadas virtuais (VPN).

DISPOSITIVO

Som

Altere as definições de vários sons do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Som**.

- **Volume**: ajusta o nível de volume para tons de toque de chamada, música e vídeos, sons do sistema, e notificações.
- **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
- **Notificações**: selecione um tom de toque para eventos, tais como novas mensagens e chamadas perdidas.
- **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
- **Tom de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Sons de toque**: configure o dispositivo para emitir sons quando seleccionar uma aplicação ou opção no ecrã táctil.
- **Som de bloqueio do ecrã**: configure o dispositivo para emitir um som quando bloqueia ou desbloqueia o ecrã táctil.

Visor e luz

Alterar as definições do visor.

No Ecrã de definições, toque em **Visor e luz**.

- **Fundo**:
  - **Ecrã principal**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal.
  - **Ecrã bloqueado**: seleccione uma imagem de fundo para o ecrã bloqueado.
  - **Ecrã principal e de bloqueio**: seleccione uma imagem de fundo para o Ecrã principal e para o ecrã bloqueado.

- **Painel de notificações**:
  - **Notificações de aplicação**: altere o método de notificação para cada aplicação.
- **Brilho**: defina o brilho do visor.
- **Rotação automática do ecrã**: defina o conteúdo para rodar automaticamente quando o dispositivo é rodado.
- **Duração da luz de fundo**: defina quanto tempo o dispositivo espera até desligar a luz de fundo do visor.
- **Protecção de ecrã**: defina o dispositivo para iniciar a proteção de ecrã quando estiver a carregar.
- **Estilo de fonte**: altere o estilo do tipo de letra para o texto mostrado.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.

Ecrã bloqueado

Alterar as definições do ecrã bloqueado.

No Ecrã de definições, toque em **Ecrã bloqueado**.

- **Bloqueio do ecrã**: altere o método de bloqueio do ecrã. As opções seguintes podem variar de acordo com o método de bloqueio de ecrã seleccionado.
- **Relógio duplo**: defina o dispositivo para apresentar o relógio duplo.
- **Mostrar data**: defina o dispositivo para mostrar a data em conjunto com o relógio.
- **Atalho da câmara**: defina o dispositivo para mostrar o atalho da câmara no ecrã bloqueado.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Info proprietário**: introduza a sua informação que será mostrada em conjunto com o relógio.
- **Efeito de desbloqueio**: seleccione o efeito que irá ver quando desbloquear o ecrã.
- **Texto de ajuda**: Defina o dispositivo para mostrar o texto de ajuda no ecrã bloqueado.

Chamada

Personalize as definições para as funcionalidades de chamada.

No Ecrã de definições, toque em **Chamada**.

- **Configurar mensagens de rejeição de chamadas**: Adicione ou edite a mensagem que será enviada quando rejeitar uma chamada.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
  - **Premir tecla alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a Tecla ligar/desligar.
- **Definições adicionais**:
  - **ID do chamador**: Mostrar o seu ID de chamador aos outros participantes quando efectuar uma chamada.
  - **Desvio de chamadas**: Desvie chamadas a receber para outro número.
  - **Código de área automático**: defina o dispositivo para introduzir automaticamente um indicador (de área ou país) antes de um número de telefone.
  - **Barramento de chamadas**: Bloqueie chamadas a efectuar ou a receber.
  - **Chamada em espera**: Permitir alertas de chamada a receber quando já estiver numa chamada.
  - **Números de marcação fixa**: Active ou desactive o modo FDN para restringir as chamadas aos números na lista FDN. Introduza o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM.
- **Tons toque e tons teclado**:
  - **Tons de toque**: Adicione ou selecione um tom de toque para as chamadas a receber.
  - **Vibrar ao tocar**: defina o dispositivo para vibrar e reproduzir um tom de toque para chamadas a receber.
  - **Tom de marcação**: configure o dispositivo para emitir sons quando tocar nas teclas do teclado.
- **Ocultar o meu vídeo**: Selecione uma imagem para ser apresentada ao outro participante.
- **Serviço de correio de voz**: seleccione ou defina a sua operadora de correio de voz.
- **Definições correio voz**: Introduza o número para aceder ao serviço de correio de voz. Obtenha este número na sua operadora.

Gestor de aplicações

Visualize e gira as aplicações do seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Gestor de aplicações**.

PESSOAL

Contas

Adicione contas de e-mail ou SNS.

No Ecrã de definições, toque em **Contas**.

Cópia de segurança e reposição

Altere as definições de gestão de definições e dados.

No Ecrã de aplicações, toque em **Cópia de segurança e reposição**.

- **Cópia de segurança**: configure o dispositivo para fazer uma cópia de segurança das definições e dos dados de aplicações para o servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: configure ou edite a cópia de segurança da sua conta Google.
- **Restaurar automaticamente**: configure o dispositivo para restaurar as definições e os dados de aplicações quando reinstalar as aplicações no seu dispositivo.
- **Repor definições**: reponha as definições para os valores predefinidos de fábrica e elimine todos os dados.

Acessibilidade

Utilize esta funcionalidade para melhorar a acessibilidade do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acessibilidade**.

- **Acesso directo**: configure o dispositivo para abrir menus de acessibilidade selecionados ao premir a tecla Início três vezes seguidas.
- **Atender/terminar chamadas**:
  - **Premir a tecla principal**: defina o dispositivo para atender uma chamada quando premir a tecla Início.
  - **Premir tecla alimentação**: defina o dispositivo para terminar uma chamada quando premir a tecla de ligar/desligar.

- **Modo de toque único**: Configure o dispositivo para controlar as chamadas a receber ou notificações tocando na tecla em vez de a arrastar.
- **SERVIÇOS**: selecione uma aplicação de acessibilidade para a utilizar.
- **TalkBack**: active o Talkback, que fornece resposta de voz. Para visualizar mais informações de ajuda sobre como utilizar esta funcionalidade, toque em **Definições** → **Inicie o tutorial "Explorar através do toque"**.
- **Dizer palavras-passe**: Configure o dispositivo para ler a palavra-passe em voz alta enquanto introduz a palavra-passe quando o TalkBack estiver activo.
- **Tamanho de fonte**: altere o tamanho do tipo de letra.
- **Gestos de ampliação**: configure o dispositivo para ampliar o ecrã e aumentar o zoom numa área específica.
- **Atalho de acessibilidade**: defina o dispositivo para ativar a funcionalidade Talkback quando premir sem soltar a Tecla de ligar/desligar e, em seguida, tocar sem soltar no ecrã com dois dedos.
- **Opções de texto para voz**:
  - **MOTOR TTS PREFERIDO**: seleccione um motor para a funcionalidade de texto por voz. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
  - **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Estado do idioma padrão**: visualize o estado do idioma actual definido para a funcionalidade de texto por voz.
- **Notificação Flash**: Configure o flash para piscar quando receber chamadas, novas mensagens ou notificações.
- **Desligar todos os sons**: Desative todos os sons do dispositivo, como os sons de ficheiros multimédia, e a voz do autor da chamada, durante uma chamada.
- **Legendas Google (CC)**: Defina o dispositivo para mostrar legendas nos conteúdos suportados pelo Google e para alterar as definições das legendas.
- **Áudio mono**: Defina o dispositivo para alterar a saída de som de estéreo para mono quando ligar um auricular.
- **Equilíbrio de som**: Defina o dispositivo para ajustar o equilíbrio do som quando utilizar um auricular.
- **Atraso de tocar sem largar**: Configure o tempo de reconhecimento para tocar sem largar o ecrã.
- **Controlo de interacção**: Active o modo de controlo de interacção para restringir a reacção do dispositivo a introduções enquanto utiliza as aplicações.

SISTEMA

Idioma e introdução

Altere as definições de introdução de texto. Algumas opções poderão não estar disponíveis dependendo do idioma seleccionado.

No Ecrã de aplicações, toque em **Idioma e introdução**.

Idioma

Seleccione um idioma de exibição para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleccione um teclado padrão para introdução de texto.

Teclado Samsung

Para alterar as definições do teclado Samsung, toque em ⚙.

As opções disponíveis podem variar dependendo da região ou operadora.

- **Português**: selecione um esquema de teclado predefinido.
- **Seleccionar idiomas de introdução**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Texto inteligente**: active o modo de texto inteligente para prever palavras com base na sua introdução e sugerir palavras. Pode também personalizar as definições das sugestões de palavras.
- **Substituição automática**: Defina para que o dispositivo corrija as palavras mal escritas e incompletas quando toca na barra de espaço ou no sinal de pontuação.
- **Capitalização automática**: defina o dispositivo para automaticamente capitalizar o primeiro caracter após um sinal de pontuação final, como, por exemplo, um ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaço automático**: ajustar o dispositivo para introduzir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o dispositivo para introduzir um ponto final quando fizer toque duplo na barra de espaço.
- **Passagem dedo**:
  - **Desligado**: Defina o dispositivo para desativar a funcionalidade de varrimento do teclado.

  - **Introdução contínua**: Defina o dispositivo para introduzir texto varrendo o teclado.
- **Som**: define o dispositivo para soar quando uma tecla é tocada.
- **Visualizar caracteres**: defina o dispositivo para exibir uma imagem grande de cada caracter que tocar.
- **Repor definições**: reponha as definições do teclado Samsung.

Escrita por voz Google

Para alterar as definições de introdução por voz, toque em ⚙.

- **Esc. idiomas entrada**: seleccione idiomas para introdução de texto.
- **Bloquear palavras ofens.**: Defina o dispositivo para evitar que reconheça palavras ofensivas em introduções de voz.
- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.

Procura de voz

- **Idioma**: seleccione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: defina o dispositivo para fornecer resposta de voz para o alertar da acção actual.
- **Deteção "Ok Google"**: defina o dispositivo para iniciar o reconhecimento de voz quando diz um comando de despertar enquanto utiliza uma aplicação de procura.

Esta funcionalidade poderá não estar disponível dependendo da sua região ou operadora.

- **Reconhecimento de voz offline**: transfira e instale dados de idiomas para introduções de voz offline.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculte palavras ofensivas dos resultados da pesquisa de voz.
- **Auscultadores Bluetooth**: defina o dispositivo para permitir a introdução de voz para procura de palavras-chave através do microfone do auricular Bluetooth quando estiver ligado um auricular Bluetooth.

Opções de texto para voz

- **MOTOR TTS PREFERIDO**: seleccione um motor de síntese de fala. Para alterar as definições dos motores de síntese de fala, toque em ⚙.
- **Velocidade da fala**: seleccione uma velocidade para a funcionalidade de texto para voz.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.

- **Estado do idioma padrão**: Visualize o estado do idioma padrão na funcionalidade de texto para voz.

Velocidade do ponteiro

Ajuste a velocidade do ponteiro do rato ou do trackpad ligado ao seu dispositivo.

Data e hora

Aceda e altere as seguintes definições para controlar a forma como o dispositivo exibe a hora e data.

No Ecrã de aplicações, toque em **Data e hora**.

Caso a bateria se mantenha totalmente descarregada ou retirada do dispositivo, a hora e data serão reiniciadas.

- **Data e hora automáticas**: actualize automaticamente a hora e a data quando muda de fuso horário.
- **Definir data**: defina a data actual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora actual manualmente.
- **Fuso horário automático**: Defina o dispositivo para receber a informação do fuso horário da rede quando atravessar diversos fusos horários.
- **Seleccionar fuso horário**: defina o seu fuso horário.
- **Formato 24 horas**: exibir a hora no formato de 24 horas.
- **Seleccionar formato de data**: seleccione um formato de data.

Modo de ultra-economia de energia

Aumente o tempo em espera e reduza o consumo da bateria ao utilizar esquemas de visor mais simples e ao limitar o acesso a uma aplicação. Consulte Modo de ultra-economia de energia para mais informação.

No Ecrã de definições, toque em **Modo de ultra-economia de energia** e toque no interruptor **Modo de ultra-economia de energia** para o ativar.

O tempo máximo estimado em espera mostra o tempo restante antes de a energia da bateria esgotar, se o dispositivo não for utilizado. O tempo em espera pode variar dependendo das definições do seu dispositivo e das condições de funcionamento.

Bateria

Visualize a quantidade de energia da bateria que é consumida pelo seu dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Bateria**.

- **Ver percentagem de bateria**: defina o dispositivo para exibir a bateria restante.

Memória

Visualize as informações da memória do seu dispositivo e do cartão de memória ou formate um cartão de memória.

No Ecrã de definições, toque em **Memória**.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados do cartão.

A capacidade real disponível da memória interna é menor do que a capacidade especificada, uma vez que o sistema operativo e as aplicações padrão ocupam parte da memória. A capacidade disponível pode ser alterada quando o dispositivo é actualizado.

Segurança

Alterar as definições de segurança do dispositivo e do cartão SIM ou USIM.

No Ecrã de definições, toque em **Segurança**.

- **Administradores de dispositivo**: veja os administradores instalados no dispositivo. Pode permitir que administradores do dispositivo apliquem novas políticas ao dispositivo.
- **Origens desconhecidas**: configure o dispositivo para permitir a instalação de aplicações de fontes desconhecidas.
- **Verificar aplicações**: configure o dispositivo para verificar as aplicações relativamente a conteúdos nocivos antes de as instalar.
- **Encriptar dispositivo**: defina uma palavra-passe para encriptar os dados guardados no dispositivo. Deve introduzir a palavra-passe sempre que ligar o dispositivo.

Carregue a bateria antes de activar esta definição pois poderá demorar mais de uma hora para encriptar os seus dados.

- **Encriptar cartão SD externo**: Defina o dispositivo para encriptar ficheiros presentes no cartão de memória.

Ao repor o seu dispositivo para os valores de fábrica com esta definição activa, o dispositivo não irá ler os seus ficheiros encriptados. Desactive esta definição antes de repor o dispositivo.

- **Controlos remotos**: defina o dispositivo para permitir o controlo do seu dispositivo em caso de perda ou roubo, remotamente através da Internet. Para utilizar esta funcionalidade, tem de iniciar sessão na sua conta Samsung.
- **Alerta de alteração SIM**: ative ou desative a função "Localizar o meu telemóvel" que ajuda a localizar o dispositivo em caso de perda ou roubo.
- **Ir para o site Web**: Aceda à página Web Localizar o meu telemóvel (findmymobile.samsung.com). Pode controlar e acompanhar o seu dispositivo perdido ou roubado na página Web Localizar o meu telemóvel.
- **Bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: activa ou desactiva a funcionalidade de bloqueio de PIN, para pedir o PIN antes de usar o dispositivo.
  - **Alterar PIN do SIM**: altere o PIN utilizado para aceder aos dados do SIM ou USIM.
- **Tornar as palavras-passe visíveis**: Defina o dispositivo para apresentar a palavra-passe à medida que for introduzida.
- **Actualização de segurança**: Defina o dispositivo para procurar e transferir atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança**: configure o dispositivo para enviar automaticamente relatórios de segurança actualizados para a Samsung.
- **Tipo de armazenamento**: Defina um tipo de armazenamento para os ficheiros de credenciais.
- **Credenciais fidedignas**: utilize certificados e credenciais para assegurar a utilização segura das diferentes aplicações.
- **Instalar do armazenamento do dispositivo**: Instale certificados encriptados guardados na unidade de armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: elimina o conteúdo de credenciais do dispositivo e repõe a palavra-passe.

Acerca do dispositivo

Aceda às informações do dispositivo, edite o nome do dispositivo ou actualize o software do dispositivo.

No Ecrã de definições, toque em **Acerca do dispositivo**.

Resolução de problemas

Antes de contactar o Centro de Assistência da Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu dispositivo.

Quando ligar o dispositivo ou enquanto estiver a utilizar o mesmo, o dispositivo pedirá que introduza um dos seguintes códigos:

- Palavra-passe: quando a funcionalidade de bloqueio do dispositivo está activada, tem de introduzir a palavra-passe que definiu para o dispositivo.
- PIN: quando utilizar o dispositivo pela primeira vez ou quando a solicitação do código PIN estiver activada, necessita de introduzir o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM. Pode desactivar esta funcionalidade no menu de Bloqueio do cartão SIM.
- PUK: o seu cartão SIM ou USIM está bloqueado, normalmente como resultado da introdução incorrecta do PIN várias vezes. Necessita de introduzir o PUK fornecido pela operadora.
- PIN2: quando acede um menu que requeira o PIN2, deve introduzir o PIN2 fornecido com o seu cartão SIM ou USIM. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo exibe uma mensagem de erro da rede ou do serviço

- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Desloque-se para outra área e tente novamente. Enquanto se move, podem surgir mensagens de erro, repetidamente.
- Não pode aceder a determinadas opções sem uma subscrição. Para obter mais informação, contacte a sua operadora.

O dispositivo não liga

- Quando a bateria estiver totalmente descarregada, o dispositivo não irá ligar. Carregue totalmente a bateria antes de ligar o dispositivo.
- A bateria poderá não estar colocada correctamente. Coloque a bateria novamente.
- Limpe os contactos dourados e volte a colocar a bateria.

O ecrã táctil responde lentamente ou de forma incorrecta

- Se colocar tampas de protecção ou acessórios opcionais no ecrã táctil, este poderá não funcionar correctamente.
- Se estiver a utilizar luvas, se as mãos não estiverem limpas, ou se tocar no ecrã táctil com objectos afiados ou com as unhas, o ecrã táctil poderá não funcionar correctamente.
- O ecrã táctil poderá não funcionar correctamente em condições de muita humidade ou em contacto com água.
- Reinicie o dispositivo para limpar quaisquer erros temporários do software.
- Certifique-se de que o software do seu dispositivo está actualizado com a última versão.
- Se o ecrã táctil estiver riscado ou danificado, visite um Centro de Assistência Samsung.

O dispositivo bloqueia ou tem erros fatais

Se o dispositivo bloquear ou se desligar, poderá ter de fechar as aplicações ou desligá-lo e voltar a ligá-lo. Se o seu dispositivo estiver estático e não responder, prima sem soltar a Tecla ligar/desligar e a Tecla de volume para baixo ao mesmo tempo por mais de 7 segundos para reiniciar.

Se isso não resolver o problema, execute o comando Repor definições. No Ecrã de aplicações, toque em **Definições** → **Cópia de segurança e reposição** → **Repor definições** → **Repor dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de repor os valores de fábrica, lembre-se que deve efectuar uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados no seu dispositivo.

Se o problema continuar, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não é possível efectuar chamadas

- Certifique-se de que acedeu à rede móvel certa.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone que pretende marcar.
- Certifique-se de que não definiu o barramento de chamadas para o número de telefone da chamada a receber.

As outras pessoas não conseguem ouvir a sua voz durante uma chamada

- Certifique-se de que não está a tapar o microfone integrado.
- Certifique-se de que o microfone está perto da sua boca.
- Se estiver a utilizar um auricular, certifique-se de que este está correctamente ligado.

O som faz eco durante a chamada

Ajuste o volume premindo a tecla de volume ou desloque-se para outro local.

A rede móvel ou a Internet são desligadas ou a qualidade do áudio é má

- Certifique-se de que não está a bloquear a antena interna do dispositivo.
- Se estiver situado em zonas com sinais fracos ou recepção fraca, poderá perder a ligação à rede móvel. Podem ocorrer problemas de ligação devido a problemas na antena da operadora. Desloque-se para outra área e tente novamente.
- Quando utiliza o dispositivo enquanto se desloca, os serviços de redes sem fios podem ser desactivados devido a problemas na rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

A bateria está fraca. Carregue a bateria.

A bateria não carrega correctamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se que o carregador está ligado correctamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar correctamente ou o dispositivo poderá não ligar. Limpe ambos os contactos dourados e volte a tentar carregar a bateria.

A bateria descarrega mais rapidamente do que quando a comprei

- Quando o dispositivo ou a bateria é exposto a temperaturas muito baixas ou muito altas, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo da bateria aumenta quando utiliza funcionalidades de mensagens ou algumas aplicações, tais como jogos ou a Internet.
- A bateria é um consumível e ao longo do tempo a carga útil irá diminuindo.

O dispositivo está quente ao toque

Quando utiliza aplicações que requeiram mais energia ou quando utiliza aplicações no dispositivo durante longos períodos de tempo, o dispositivo pode aquecer. É normal que aconteça e não deverá afectar a vida útil do dispositivo nem o seu desempenho.

Aparecem mensagens de erro ao iniciar a câmara

O dispositivo tem de ter memória suficiente disponível e energia da bateria para poder utilizar a aplicação de câmara. Se aparecerem mensagens de erro ao iniciar a câmara, tente o seguinte:

- Carregue a bateria.
- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Reinicie o dispositivo. Se ainda tiver problemas com a aplicação da câmara após seguir estas sugestões, contacte um Centro de Assistência Samsung.

A qualidade da fotografia é inferior à da pré-visualização

- A qualidade das suas fotografias pode variar, dependendo do ambiente e das técnicas de fotografia utilizadas.
- Se fotografar em locais escuros, à noite, ou dentro de casa, pode surgir ruído nas imagens ou estas poderão ficar desfocadas.

Aparecem mensagens de erro ao abrir ficheiros de multimédia

Se receber mensagens de erro ou os ficheiros multimédia não forem reproduzidos, ao abri-los no seu dispositivo, tente o seguinte:

- Liberte espaço de memória, transferindo ficheiros para um computador ou eliminando ficheiros do dispositivo.
- Certifique-se de que o ficheiro de música não está protegido por direitos DRM (Digital Rights Management). Se o ficheiro estiver protegido por DRM, certifique-se de que possui a licença apropriada ou chave para reproduzir o ficheiro.
- Certifique-se de que os formatos de ficheiro são suportados pelo dispositivo. Se um formato de ficheiro não for suportado, tal como DivX ou AC3, instale uma aplicação que o suporte. Para confirmar quais os formatos de ficheiro que o dispositivo suporta, visite www.samsung.com.

- O seu dispositivo é compatível com fotografias e vídeos capturados pelo dispositivo. As fotografias e vídeos capturados por outros dispositivos podem não funcionar correctamente.
- O seu dispositivo é compatível com ficheiros de multimédia que sejam autorizados pela operadora ou por fornecedores de serviços adicionais. Algum conteúdo que circula na Internet, tais como tons de toque, vídeos ou fundos, poderão não funcionar correctamente.

Não consegue localizar outro dispositivo Bluetooth

- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no seu dispositivo.
- Certifique-se de que a funcionalidade Bluetooth está activada no dispositivo a que pretende ligar.
- Certifique-se de que o seu dispositivo e o outro dispositivo Bluetooth se encontram dentro da área máxima de detecção Bluetooth (10 m).

Se as sugestões acima mencionadas não resolverem o problema, contacte um Centro de Assistência Samsung.

Não consegue estabelecer uma ligação quando o dispositivo está ligado a um computador

- Certifique-se que o cabo USB que está a utilizar é compatível com o seu dispositivo.
- Certifique-se de que possui os controladores apropriados instalados e actualizados no seu computador.
- No caso de ser um utilizador do Windows XP, certifique-se de que tem instalado no seu computador o Windows XP Service Pack 3 ou superior.
- Certifique-se de que tem instalado no seu computador o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou superior.

O dispositivo não consegue encontrar a sua localização actual

Os sinais de GPS podem estar obstruídos em alguns locais, tal como dentro de casa. Defina o dispositivo para utilizar o Wi-Fi ou a rede móvel para encontrar a sua localização actual nestas condições.

Os dados guardados no dispositivo foram perdidos

Crie sempre cópias de segurança dos seus dados mais importantes guardados no dispositivo. De outro modo, não poderá restaurar os dados se estiverem corrompidos ou se se perderem. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados no dispositivo.

Existe um pequeno orifício no rebordo do dispositivo

- Este orifício é necessário durante o processo de fabrico e poderá ocorrer um ligeiro desgaste ou vibração das peças.
- Com o tempo, a fricção entre as peças pode causar um ligeiro alargamento deste orifício.

Copyright

Copyright © 2015 Samsung Electronics

Este manual está protegido pelas leis internacionais de direitos de autor.

Nenhuma parte deste manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida de maneira alguma, nem por nenhum meio, electrónico ou mecânico, incluindo fotocópia, gravação ou armazenado em armazenamento de informação ou sistemas de recuperação, sem obter primeiro o consentimento por escrito da Samsung Electronics.

Marcas Registadas

- SAMSUNG e o logotipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIG, Inc. por todo o mundo.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logotipo Wi-Fi são marcas registadas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registadas e copyrights são propriedade dos seus respectivos proprietários.